

USER MANUAL

DV50/DV90/DV100/DV101

Настоящее руководство пользователя содержит подробные инструкции по использованию вашей камеры. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

Выберите тему

Рекомендации по устранению неполадок

Краткий справочник

Содержание

Основные функции

Расширенные функции

Режимы фотосъемки

Просмотр/редактирование

Настройки

Приложение

Указатель

Сведения о безопасности

Во избежание опасных ситуаций и обеспечения эффективной работы камеры всегда соблюдайте следующие меры предосторожности и советы по использованию.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к травме пользователя камеры или окружающих

Не разбирайте камеру и не пытайтесь ее ремонтировать самостоятельно.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или повреждению камеры.

Не используйте камеру вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов и жидкостей.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к взрыву.

Не помещайте легковоспламеняющиеся материалы внутрь камеры и не храните такие материалы вблизи камеры.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к камере мокрыми руками.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Берегите зрение людей и животных во время съемки.

Не используйте вспышку в непосредственной близости (менее 1 м) от людей и животных. Это может вызвать временное или необратимое повреждение зрения.

Храните камеру в месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных.

Следите за тем, чтобы камера и ее аксессуары были недоступны для маленьких детай и животных. Проглатывание мелких деталей может привести к удушью или серьезной травме. Кроме того, опасность для здоровья могут представлять движущиеся детали и аксессуары.

Нельзя подвергать камеру продолжительному воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.

Продолжительное воздействие солнца или экстремальных температур может вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов камеры.

Не накрывайте камеру и зарядное устройство одеялом или тканью.

Перегрев камеры может привести к ее повреждению или к возникновению пожара.

Не трогайте шнур питания и не стойте рядом с зарядным устройством во время грозы.

Это может привести к поражению электрическим током.

В случае попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов немедленно отсоедините все источники питания (аккумуляторную батарею и зарядное устройство), а затем обратитесь в сервисный центр Samsung.



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к повреждению камеры или другого оборудования

Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи.

Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.

Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные литиево-ионные аккумуляторные батареи. Не допускайте повреждения и перегрева аккумуляторной батареи.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к травмам.

Используйте только аккумуляторные батареи, зарядные устройства, кабели и аксессуары, одобренные компанией Samsung.

- Использование иных аккумуляторных батарей, зарядных устройств, кабелей или аксессуаров может привести к взрыву аккумуляторных батарей, к повреждению камеры или травмам.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждения и травмы, произошедшие в связи с использованием неодобренных аккумуляторных батарей, зарядных устройств, кабелей или аксессуаров.

Не используйте аккумуляторные батареи не по прямому назначению.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

Не касайтесь вспышки при ее срабатывании.

Вспышка при срабатывании очень горячая и может вызвать ожог.

При использовании зарядного устройства выключайте камеру, прежде чем отключить зарядное устройство.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Не используйте для зарядки батареи сетевой шнур, если он или его вилка повреждены. Не вставляйте вилку в плохо закрепленную розетку.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

Не допускайте соприкосновения зарядного устройства с контактами аккумуляторной батареи.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

Обращайтесь бережно со всеми частями камеры, не прилагайте чрезмерных усилий.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению камеры.

При подключении кабелей и сетевого адаптера, а также при установке аккумуляторной батареи и карты памяти соблюдайте осторожность.

Приложение чрезмерных усилий, неправильное подключение кабелей, неверная установка аккумуляторной батареи или карты памяти могут привести к повреждению портов, разъемов и аксессуаров.

Храните карты с магнитными полосами вдали от камеры.

Хранящаяся на карте информация может быть повреждена или удалена.

Не используйте неисправные зарядные устройства, аккумуляторные батареи и карты памяти.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, неисправности камеры или возникновению пожара.

Проверяйте исправность камеры перед использованием.

Изготовитель не несет ответственности за утрату файлов или ущерб, вызванный неполадками в работе камеры или ее неправильным использованием.

При подключении USB-кабеля к камере обязательно подключайте к камере правильный USB-коннектор.

При неправильном подключении кабеля могут повредиться файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

Сведения об авторских правах

- Microsoft Windows и эмблема Windows зарегистрированные торговые знаки Microsoft Corporation.
- micro SD™, micro SDHC™ являются зарегистрированными товарными знаками Ассоциации SD.
- Mac охраняемый товарный знак Apple Corporation.
- Все марки и названия изделий, перечисленные в данном руководстве, являются собственностью соответствующих компаний
 - Характеристики камеры или содержание данного руководства могут быть изменены в порядке обновления функций, без предварительного уведомления.
 - Запрещается повторное использование или распространение какой-либо части данного руководства без предварительного разрешения.
 - Пользуйтесь камерой разумно и соблюдайте все законы и правила, связанные с ее использованием.

Структура руководства пользователя

31
31
45
67
90
96

Обозначения, используемые в руководстве пользователя

Режим съемки	Обозначение
Интелл. режим	SHIRI
Программный	O p
Сюжет	SCENE
Видео	00

Значки режима съемки

Эти значки показывают, что функция доступна в соответствующих режимах съемки. В режиме (СЮЖЕТ) функции могут поддерживаться не для всех сюжетов.

напр.)



Значки, используемые в руководстве пользователя

Значок	Функция		
$ ot\!\!\!/$	Дополнительные сведения		
<u> </u>	Предупреждения и предостережения по безопасности		
[]	Кнопки камеры. Например, [POWER] означает кнопку питания.		
()	Номер страницы с соответствующей информацией		
\rightarrow	Порядок, в котором выбираются параметры, или разделы меню для выполнения какого-либо этапа, например: выберите Съемка → Размер фото (означает: выберите Съемка, а затем Размер фото).		
*	Аннотация		

Выражения, используемые в руководстве пользователя

Нажатие кнопки затвора

- Слегка нажать кнопку затвора: слегка нажмите кнопку затвора.
- Нажать кнопку затвора: нажать кнопку затвора до упора.



Объект, задний план и композиция

- Объект: основной объект сюжета, например человек, животное или натюрморт.
- Задний план: предметы находящиеся за объектом (предметы второго плана).
- Композиция: сочетание объекта и заднего плана.



Экспозиция (яркость)

Экспозиция - это количество света, попадающее на матрицу фотоприемника. Изменять экспозицию можно выдержкой, диафрагмой и значением ISO светочувствительности. При изменении экспозиии фотоснимки получаются более светлыми или темными.





Нормальная экспозиция

Передержка (слишком большая яркость)

Рекомендации по устранению неполадок

Ответы на общие вопросы. Ряд проблем можно легко решить, установив опции съемки.



Глаза объекта отображаются красным цветом.

Причиной этого является отражение вспышки камеры от сетчатки глаза.

- Установите режим вспышки **Удал. кр. глаз**. (стр. 49)
- Если снимок уже был сделан, выберите функцию 🕳 Устр.кр.глаз в меню правки. (стр. 79)



На фотографиях видны частички пыли.

При использовании вспышки в кадр могут попасть частички пыли, находящиеся в воздухе.

- Отключите вспышку или старайтесь не снимать в пыльных местах.
- Измените параметры чувствительности ISO. (стр. 50)



Фотографии выглядят размытыми.

Это происходит в том случае, если фотосъемка выполняется при недостаточном освещении или ы держите камеру неправильно. Используйте функцию цифровой стабилизации изображения или слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки (стр. 29)



Фотографии выглядят размытыми при ночной съемке.

При съемке в темноте камера увеличивает выдержку, чтобы впустить больше света.

В таких условиях возможно незначительное сотрясение камеры, т. к. трудно удерживать ее неподвижно все время экспозиции.

- Выберите *) Ночь свет в режиме . (стр. 36)
- Включите вспышку. (стр. 49)
- Измените параметры чувствительности ISO. (стр. 50)
- Чтобы избежать сотрясения камеры, используйте штатив.



Объекты выглядят слишком темными при съемке против света. Если источник света находится позади объекта съемки или велик контраст между светлыми и темными участками кадра, изображение объекта съемки может получиться затемненным.

- Старайтесь не снимать против солнца.
- Выберите Контровой свет в режиме . (стр. 34)
- Установите режим вспышки 🞝 Заполн. вспышка. (стр. 49)
- Включите режим автоматического баланса контраста (АСВ). (стр. 59)
- Отрегулируйте экспозицию. (стр. 58)
- Если объект съемки находится в центре кадра, в качестве метода замера экспозиции выберите
 Точечный. (стр. 59)

Краткий справочник



Съемка людей

- Режим зсене (СЮЖЕТ) > Прекрасный снимок ► 35
- Автоспуск ▶ 42
- Дети ▶ 43
- Кр. глаза, Удал. кр. глаз (предотвращение появления или устранение эффекта «красных глаз») ► 49
- Обнаруж. лица ► 54



Съемка в ночное время или при плохом освещении

- Режим сти (СЮЖЕТ) > Ночь ► 36
- Режим мски (СЮЖЕТ) > Закат, Рассвет ▶ 34
- Параметры вспышки ▶ 49
- Значение ISO (для изменения чувствительности к свету) \blacktriangleright 50



Съемка движущихся объектов

• Непрерывная, Движение ▶ 62



Съемка текста, насекомых или цветов

- Режим SCENE (СЮЖЕТ) > Текст ▶ 34
- Макро ▶ 51



Регулировка экспозиции (яркости)

- Значение ISO (для изменения чувствительности к свету) ► 50
- EV (коррекция экспозиции) ► 58
- АСВ (компенсация экспозиции для съемки против света) ► 59
- Экспозамер ► 59
- АЕВ (съемка трех кадров одного и того же сюжета с различной выдержкой) ► 62



Применение другого эффекта

- Режим ссик (СЮЖЕТ) > Волшебная рамка ▶ 34
- Эффекты интеллектуального фильтра ▶ 63
- Регулировка изображения (насыщенности, яркости и контрастности)



Уменьшение сотрясения камеры

• Цифровая стабилизация изображения (DIS) ▶ 28

- Просмотр файлов по категориям в Менедж. альбома ► 70
- Просмотр файлов в виде эскизов ► 71
- Удаление всех файлов с карты памяти ► 72
- Просмотр фотографий в виде слайд-шоу ► 74
- Просмотр файлов на экране телевизора ► 82
- Подключение камеры к компьютеру ► 83
- Регулировка качества и громкости звука ▶ 92
- Регулировка яркости дисплея ► 93
- Смена языка дисплея ▶ 94
- Установка даты и времени94
- Форматирование карты памяти ► 94
- Устранение неполадок ► 106

Содержание

Основны	ые функции	12
Комп	лектация	13
Устро	рйство камеры	14
Устан	овка батареи и карты памяти	16
Заряд	дка батареи и включение камеры	17
3a _l	рядка батареи	17
Вкл	пючение камеры	17
Выпо	лнение начальной настройки	18
Значн	ки на дисплее фотокамеры	20
Выбо	р параметров и пунктов меню	21
Настр	оойка дисплея и звука	23
Изі	менение типа отображения информации на	
ди	сплее	23
На	стройка звука	23
Фото	съемка	24
Вкл	пючение переднего дисплея	25
Зуг	мирование (увеличение/уменьшение)	26
Ум	еньшение дрожания камеры (DIS)	28
Сове	ты по получению более четких снимков	29

Расширенные функции	. 3
Использование интеллектуального режима	. 3
Сюжетные режимы	. 3
Работа в режиме "Волшебная рамка"	. 3
Использование режима "Ретушь"	. 3
Использование режима «Ночь»	. 3
Использование режима «Программа»	. 3
Режим видеосъемки	. 3
Использование режима «Интеллектуальное	
определение сюжета»	. 4
Фотосъемка с помощью переднего дисплея	. 4
Режим автопортрета	. 4
Режим «Дети»	. 4
Таймер прыжка	. 4
Видеозапись с помощью переднего дисплея	. 4

Содержание

Режимы фотосъемки	45
Выбор разрешения и качества изображения	46
Выбор разрешения	46
Выбор качества изображения	47
Использование таймера	48
Съемка в темноте	49
Предотвращение появления эффекта	
«красных глаз»	49
Фотосъемка со вспышкой	49
Регулировка чувствительности ISO	50
Выбор режимов фокусировки	51
Макросъемка	51
Выбор режима автофокусировки	51
Использование следящей автофокусировки	52
Выбор зоны фокусировки	53

Использование функции обнаружения лиц	5
Обнаружение лиц	5
Съемка улыбок	5
Обнаружение моргания глаз	5
Использование функции распознавания лица	5
Запоминание избранных лиц (My Star)	5
Настройка яркости и цвета	5
Ручная коррекция экспозиции (экспокоррекция, EV)	5
Коррекция экспозиции при съемке против света	
(ACB)	5
Изменение параметров экспозамера	5
Выбор источника освещения (Баланс белого)	6
Фотосъемка в режиме «Серия»	6
Улучшение фотографий	6
Добавление цифровых эффектов	
("умных" фильтров)	6
Улучшение качества фотоснимка	6

Содержание

Просмотр/редактирование	. 67
Просмотр снимков и видео	. 68
Включение режима просмотра	. 68
Просмотр снимков	. 73
Просмотр видео	. 75
Редактирование снимка	. 77
Изменение размеров снимка	. 77
Поворот снимка	. 77
Добавление цифровых эффектов	
("умных" фильтров)	. 78
Устранение проблем с экспозицией	. 79
Формирование задания печати (DPOF)	. 81
Просмотр файлов на экране телевизора	. 82
Обмен файлами с компьютером (для Windows)	. 83
Передача файлов с помощью Intelli-studio	. 84
Передача файлов путем подключения камеры как	
съемного носителя	. 86
Отсоединение камеры (для Windows XP)	. 87
Передача файлов на компьютер (для Мас)	. 88
Печать снимков при помощи фотопринтера	
(PictBridge)	. 89

Настройки	9
Меню настроек камеры	9
Открытие меню настроек	9
Звук	9
Настройки фронт. дисплея	9:
Дисплей	9
Настройки	94
Приложение	9
Сообщения об ошибках	9 ¹
Обслуживание камеры	9
Чистка камеры	9
Использование и хранение камеры	9
Сведения о картах памяти	10
Сведения о батарее	
Перед обращением в центр технического	
обслуживания	10
Технические характеристики камеры	10
Глоссарий	11
Указатель	11

Основные функции

В разделе описано расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.

Сомплектация 13	Настро
/стройство камеры14	Изм
/становка батареи и карты памяти	на д
Варядка батареи и включение камеры 17	Hac
Зарядка батареи 17	Фотосъ
Включение камеры	Вкл
Выполнение начальной настройки	Зумі
Вначки на дисплее фотокамеры	Уме
Выбор параметров и пунктов меню	Советь
	СНИМКО

Настройка дисплея и звука	23
Изменение типа отображения информации	
на дисплее	23
Настройка звука	23
Фотосъемка	24
Включение переднего дисплея	25
Зумирование (увеличение/уменьшение)	26
Уменьшение дрожания камеры (DIS)	28
Советы по получению более четких	
СНИМКОВ	29

Комплектация

При распаковке камеры убедитесь в наличии следующих элементов.







- Иллюстрации могут отличаться от реальных компонентов.
- Приобретайте аксессуары, одобренные компанией Samsung, совместимые с Вашей камерой в сервисном центре или магазине, в котором Вы приобрели камеру. Мы не несем ответственности за ущерб, возникций вследствие использования аксессуаров других производителей.

Дополнительные принадлежности Чехол для камеры Карта памяти/ Адаптер для карты памяти Аудио-/видеокабель Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

Устройство камеры

Перед началом использования камеры ознакомьтесь с элементами камеры и их функциями.

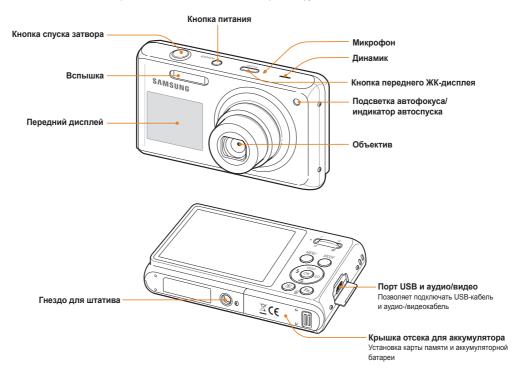

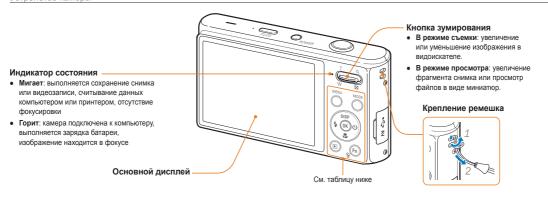

Кнопка	Описание		
MENU	Доступ к параметрам и меню.		
Выбор режима съемки.		жима съемки.	
	MODE	Описание	
MODE	SMART	Интеллектуальный режим : фотосъемка с автоматическим определением типа сюжета.	
	© P	Программный: фотосъемка с заданными параметрами.	
	SCENE	Сюжет : съемка с параметрами, предустановленными для конкретного сюжета.	
	.00	Видео: запись видео.	

Кнопка	Описа	ние	
(OK) S		В режиме съемки	Прочие функции
	DISP	Выбор режима экрана	Перемещение вверх
	*	Выбор режима макросъемки	Перемещение вниз
*	4	Выбор режима вспышки	Перемещение влево
	৩	Выбор режима автоспуска	Перемещение вправо
(OK)	Подтве	ерждение выбора параметра	или меню.
(E)	Перехо	од в режим просмотра.	
(Fin)		туп к параметрам в режиме с пение файлов в режиме прос	

Установка батареи и карты памяти

В этом разделе приведены инструкции по установке в камеру аккумулятора и дополнительной карты памяти.






Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.



Вставьте аккумуляторную батарею эмблемой Samsung вверх.





Извлеките батарею и карту памяти



Слегка нажмите на карту памяти, а затем извлеките ее из слота.



Отведите фиксатор вверх, чтобы извлечь батарею.



Внутреннюю память можно использовать для временного хранения данных в отсутствие карты памяти.

Зарядка батареи и включение камеры

Зарядка батареи

Перед использованием фотокамеры не забудьте зарядить батарею питания. При подключении USB-кабеля к камере вставьте меньший коннектор в камеру, а другой коннектор – в блок питания.





Используйте только сетевой адаптер или USB-кабель, который входит в комплект камеры. При использовании других адаптеров (например, SAC-48) батарея камеры может не зарядиться или работать неправильно.

Включение камеры

Если рамка зеленого цвета, нажмите кнопку питания [POWER].

 При первом включении появится экран начальной настройки. (стр. 18)



Включение камеры в режиме просмотра

Нажмите кнопку [**•**]. Камера переходит в режим просмотра сразу после включения.





Если включить камеру, нажав кнопку [▶] и удерживая ее до тех пор, пока не замигает индикатор состояния, камера включится без звуковых сигналов.

Выполнение начальной настройки

Экран начальной настройки позволяет изменить основные опции камеры.

- 1 Нажмите кнопку [POWER].
 - При первом включении появится экран начальной настройки.
- 2 Нажмите кнопку [ல], чтобы выбрать пункт Language (Язык), затем нажмите кнопку [ல] или [0К].



- З Нажмите кнопку [DISP] или [♣], чтобы выбрать язык, а затем — кнопку [OK].
- 4 Нажмите кнопку [DISP] или [₺], чтобы выбрать пункт Часовой пояс, затем нажмите кнопку [₺] или [0К].

- 5 Нажмите кнопку [**4**] или [**心**], чтобы выбрать часовой пояс, затем нажмите кнопку [**0K**].
 - Чтобы настроить переход на летнее время, нажмите кнопку [DISP].



- Внешний вид экрана зависит от выбранного языка.
- 6 Нажмите кнопку [DISP] или [♥], чтобы выбрать Установка времени/даты, и нажмите кнопку [♂] или [OK].
- 7 Нажмите кнопку [4] или [3], чтобы выбрать элемент.



• Внешний вид экрана зависит от выбранного языка.

- 8 Нажмите кнопку [DISP] или ([♥], чтобы установить дату и время, и нажмите кнопку [OK].
- 9 Нажмите кнопку [DISP] или [♥], чтобы выбрать Вид даты, и нажмите кнопку [◊] или [OK].




- 10 Нажмите кнопку [DISP] или [♣], чтобы установить формат даты, и нажмите кнопку [OK].
- 11 Для возврата в режим съемки нажмите кнопку [MENU].



Значки на дисплее фотокамеры

В зависимости от выбранного режима или установленных параметров отображаются разные значки.

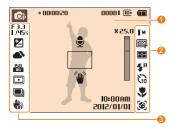

Информация

Значок	Описание
© ₽	Выбранный режим съемки
00001	Доступное количество снимков
00:00:20	Доступное время записи
	Встроенная память
\Box	Карта памяти установлена
(III	(III): полностью заряжена (III): частично заряжена (III): требуется зарядка
	Рамка автофокусировки

Описание
Нестабильное положение камеры
Индикатор зума
Значение зума
Текущие дата и время
Разрешение снимков при включенном Intelli-зуме

Значки справа

Значок	Описание
M	Разрешение снимка
640	Разрешение видео
	Качество фотографий
30 ≠	Частота кадров
\Box	Экспозамер
≴ ^R	Вспышка
673	Таймер
*	Автофокус

Значок	Описание		
[8]	Обнаруж. лица		
OFF	Без звука		
6 Зна	3 Значки слева		
Значок	Описание		
F 3.3 I /45s	Диафрагма и выдержка		
LT	Большая выдержка		
Z	Значение экспозиции		
A	Баланс белого		
111 5	Тон лица		
1/2	Ретушь лица		
150 100	Чувствительность ISO		
•	Эффект цифрового фильтра		
[M]	Настройка изображения (резкость, контрастность, насыщенность)		
	Режим «Серийная фотосъемка»		
	Цифровая стабилизация изображения (DIS)		

Выбор параметров и пунктов меню

Можно настроить параметры с помощью кнопки [MENU] и клавиш навигации ([DISP], [♣], [♦]). Для подтверждения нажмите кнопку [OK].



Некоторые параметры съемки можно настроить с помощью кнопки [Fn].

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- Используйте кнопки навигации для прокрутки к нужному параметру или меню.
 - Для перемещения вверх или вниз нажимайте кнопку [DISP] или [♥].





3 Нажмите кнопку [0K] для подтверждения выбора параметра или меню.

Возврат к предыдущему меню

Нажмите кнопку [**MENU**] для возврата к предыдущему меню.



Для возврата в режим съемки слегка нажмите кнопку затвора.

Например, выберите баланс белого в режиме Р


- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Нажмите кнопку [DISP] или [♥] для перхода к режиму Ор, затем нажмите кнопку [OK].
- 3 Нажмите кнопку [MENU].



4 Нажмите кнопку [DISP] или [♣] для перхода к опции Съемка, затем нажмите кнопку [७] или [0К]. 5 Нажмите кнопку [DISP] или [🖏] для перехода к режиму Баланс Белого, затем нажмите кнопку [🚫] или [OK].



6 Нажмите кнопку [♣] или [₺] для прокрутки к параметру баланса белого.



7 Нажмите кнопку [**0К**].

Настройка дисплея и звука

В разделе описано, как настроить основные параметры дисплея по своему выбору.

Изменение типа отображения информации на дисплее

Выбор стиля дисплея в режиме съемки или просмотра. Каждый тип отображает различную информацию о съемке и просмотре.



Нажимайте кнопку [DISP], чтобы изменить вид дисплея.

Режим	Описание
Съемка	 Отображать все данные о съемке Скрыть данные о съемке, кроме доступного количества снимков (или доступного времени записи) и значка аккумулятора
Просмотр	 Отображать данные о текущем снимке Скрыть данные о текущем файле Отображение сведений о текущем снимке, кроме параметров съемки и даты создания

Настройка звука

Настройка звукового сигнала, подаваемого камерой во время работы.

- 1 В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите **Звук** → **Звук. сигн** → параметр звука.

Параметр	Описание
Выкл.	Камера не издает звуки.
1/2/3	Камера издает звуки.


Фотосъемка

В разделе описаны основные действия по быстрой фотосъемке в интеллектуальном режиме.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MODE**].
- 3 Настройте расположение объекта в кадре.



- 4 Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
 - Зеленая рамка означает, что объект находится в фокусе.
 - Красная рамка обозначает, что объект не в фокусе.



5 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



Советы о том, как получить более четкие снимки, см. на стр. 29.

Включение переднего дисплея

Передний дисплей помогает создавать автопортреты, снимки детей или людей в прыжке. В режиме съемки детей можно привлечь внимание ребенка к камере, показывая на переднем дисплее короткие анимации (стр. 43).

 В режиме съемки нажмите кнопку переднего ЖКдисплея.



2 Выберите параметр съемки.



Значок	Описание
	Фронтальный дисплей включен : включение переднего дисплея.
1	Автоспуск : использование переднего дисплея для создания автопортрета (стр. 42).
£	Дети : включение короткой анимации на переднем дисплее для привлечения внимания ребенка (стр. 43).
1	Съемка прыжков: отображение на переднем дисплее визуальной подсказки, которая помогает подпрыгнуть вовремя (стр. 43).



- При установке параметров автоспуска дисплей будет продолжать работать (стр. 48).
- При съемке в условиях избыточного освещения изображение на переднем дисплее может быть нечетким.
- При просмотре слайд-шоу и видеозаписей передний дисплей может не включаться даже после нажатия соответствующей кнопки.
- Если не выбрать какой-либо параметр в течение трех секунд, автоматически включается Автоспуск.
- В режиме автопортрета и в режиме «Дети» можно задать настройки так, что снимок будет создаваться автоматически при обнаружении в кадре улыбающегося лица (стр. 92).

Зумирование (увеличение/уменьшение)

Снимать крупным планом объекты можно с помощью зума (изменения фокусного расстояния объектива). Камера имеет 5-кратный оптический зум, 2-кратный интеллектуальный зум и 5-кратный цифровой зум. Интеллектуальный зум и цифровой зум не могут использоваться одновременно.





Увеличение

Кратность изменения фокусного расстояния



Уменьшение



Коэффициент масштабирования, отображаемый на дисплее, изменяется нелинейно и может слегка отличаться от реального коэффициента масштабирования.





Если индикатор зума находится в цифровом диапазоне, камера использует цифровой зум. Совместное использование оптического и цифрового зума обеспечивает 25-кратное увеличение.

X 25.0





- При выборе параметра Следящая или эффекта Автофильтра цифровой зум недоступен.
- При съемке с цифровым зумом качество снимков может снизиться.

Интеллектуальный зум



Если индикатор зума находится в интеллектуальном диапазоне, камера использует интеллектуальный зум. При использовании интеллектуального зума разрешение фотографий может быть различным, в соответствии с коэффициентом зума. Совместное использование оптического зума и интеллектуального зума обеспечивает 10-кратное увеличение.





- При выборе параметра Следящая или эффекта Автофильтра интеллектуальный зум недоступен.
- Интеллектуальный зум доступен только при установленном разрешении с соотношением 4:3. Если Вы установите другое соотношение сторон при включенном Intelli-зуме, то он отключится автоматически.
- Интеллектуальный зум помогает сделать снимок с меньшим ухудшением качества, чем цифровой зум. Однако качество фото может быть ниже, чем при использовании оптического зума.

(Настройка интеллектуального зума

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка → Интелл. зум → опционная функция.

Параметр	Описание
(I) (I)FF	Выкл.: Отключить интеллектуальный зум.
Q	Вкл.: Включить интеллектуальный зум.

Уменьшение дрожания камеры (DIS) 💦 📸



Эта функция уменьшает эффект от дрожания камеры в режиме съемки, используя цифровую обработку изображения.





До коррекции

После коррекции

- В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка → DIS → опционная функция.

Параметр	Описание
(0)	Выкл. : режим DIS выключен.
	Вкл. : режим DIS включен.



- Функция цифровой стабилизации изображения (DIS) может работать некорректно в следующих случаях:
- если камера перемещается, чтобы снять движущийся объект:
- если используется цифровой зум;
- если работа камеры сопровождается сильной тряской;
- используется большая выдержка (например, при ночной съемке):
- при низком уровне заряда аккумулятора;
- при съемке крупным планом.
- Если камеру ударили или уронили, изображение на дисплее может быть размытым. В этом случае выключите и снова включите камеру.
- При использовании некоторых сюжетных режимов функция оптической стабилизации изображения (OIS) недоступна.

Советы по получению более четких снимков





Убедитесь, что объектив ничем не закрыт.

Слегка нажмите кнопку затвора



Слегка нажмите кнопку затвора и отрегулируйте фокусировку. При этом камера автоматически сфокусирует изображение и настроит параметры экспозиции.

Камера автоматически установит диафрагму и выдержку.

Рамка фокусировки


- Если рамка фокусировки зеленая, сделайте снимок, нажав кнопку затвора до упора.
- Если рамка фокусировки красная, отпустите кнопку, перекомпонуйте кадр и снова слегка нажмите кнопку затвора.

Уменьшение сотрясения камеры



Для уменьшения дрожания камеры включите функцию цифровой стабилизации изображения (стр. 28).

Если 🍿 отображается этот значок



При съемке в темноте не следует устанавливать режим вспышки Медл. синх. или Выкл. В этих режимах диафрагма открыта дольше, и может оказаться затруднительным держать камеру неподвижно во время съемки.

- Используйте штатив или установите режим вспышки Заполн. вспышка. (стр. 49)
- Измените параметры чувствительности ISO. (стр. 50)



Предупреждение о выходе объекта съемки из зоны фокуса


Затруднения при фокусировке могут возникнуть в следующих случаях:

- недостаточна контрастность между объектом и задним планом (например, цвет одежды человека сливается с фоном);
- источник света за объектом слишком яркий;
- объект блестит или отражает свет;
- объект содержит предметы с горизонтальным рисунком, например жалюзи:
- объект находится не в центре кадра.



Используйте блокировку фокуса

Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки. Когда объект будет в фокусе, можно сместить камеру для изменения композиции кадра. После этого нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.





• При съемке в условиях плохого освещения



Включите вспышку. (стр. 49)

• Если объекты быстро движутся



Используйте функцию непрерывной съемки или съемки движущихся объектов. (стр. 62)

Расширенные функции

В этом разделе описывается выбор режимов фото- и видеосъемки.


Использование интеллектуального режима 32	Фотосъем
Сюжетные режимы	Режим
Работа в режиме "Волшебная рамка" 34	Режим
Использование режима "Ретушь" 35	Таймер
Использование режима «Ночь» 36	Видеоз
Использование режима «Программа» 38	диспле
Режим видеосъемки	
Использование режима «Интеллектуальное	
определение сюжета» 40	

)(отосъемка с помощью переднего дисплея	42
	Режим автопортрета	42
	Режим «Дети»	43
	Таймер прыжка	43
	Видеозапись с помощью переднего	
	дисплея	44

Использование интеллектуального режима

В этом режиме камера автоматически выбирает соответствующие настройки на основе определения типа сюжета. Он будет полезен тем, кто мало знаком с настройками камеры для различных сюжетов.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите 🚮.
- 3 Настройте расположение объекта в кадре.
 - Камера автоматически выберет сюжет. В левом верхнем углу дисплея отобразится значок соответствующего режима. Ниже приводится перечень возможных значков.



Значок	Описание
<u></u>	Пейзаж
white	Сюжет с ярким белым фоном
2)	Ночной пейзаж
2	Ночной портрет
^{RF} ♠	Пейзаж с задней подсветкой
75 <u>.</u>	Портрет с задней подсветкой
	Портрет

Значок	Описание
*	Макросъемка предметов
%	Макросъемка текста
	Закат
	Ясное небо
Δ \$	Лес
S	Макросъемка ярких цветных объектов
昂	Камера стабилизирована или установлена на штативе (при съемке в темноте)
** ***	Активно двигающийся объект
*	Фейерверк (камера на штативе)

- 4 Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
 - В некоторых сюжетных режимах при нажатии кнопки затвора наполовину снимок создается автоматически.
- 5 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.




- Даже при успешном обнаружении лица камера может не включить режим съемки портрета из-за неудачного расположения объекта съемки или освещения.
- При неблагоприятных условиях, например при сотрясении камеры, при неподходящем освещении или расстоянии до объекта, камера может не выбрать правильный сюжетный режим.
- Даже при использовании штатива режим тм может быть не распознан при движении объекта съемки.
- В режиме энергопотребление камеры выше из-за частой смены настроек для выбора подходящего сюжета.



Сюжетные режимы

Каждый сюжетный режим имеет набор предварительно заданных параметров и предназначен для съемки в определенных условиях.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите зсемет. → сюжет.



- Чтобы изменить сюжет, нажмите кнопку [MODE] и выберите пункт Сюжет → сюжет.
- Об использовании режима Волшебная рамка см. "Работа в режиме Волшебная рамка" на стр. 34.
- Информацию о режиме «Ретушь» см. в разделе «Использование режима ретуши» на стр. 35.
- Сведения о режиме «Ночь» см. в разделе «Использование режима «Ночь» «Ночь»» на стр. 36.

- З Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.

Работа в режиме "Волшебная рамка"

В режиме Волшебная рамка можно применять различные эффекты, создавая рамки для фотографий. В зависимости от выбранной рамки изменится форма и восприятие фотографии.

- В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите зсеме → Волшебная рамка.
- 3 Нажмите кнопку [MENU].
- 4 Выберите Съемка → Рамка → параметр.

- 5 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 6 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



- При подключении камеры к телевизору в режиме Волшебная рамка делать снимки нельзя.


Использование режима "Ретушь"

Режим «Прекрасный снимок» — это портретная фотосъемка с возможностью устранения изъянов лица.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MODE**].
- 2 Выберите пункт зсем → Ретушь.
- З Нажмите кнопку [MENU].
- 4 Выберите пункт Съемка → Тон лица.
- 5 Выберите нужный параметр.
 - Например, можно увеличить значение параметра тона, чтобы кожа казалась светлее.



- 6 Нажмите кнопку [MENU].
- 7 Выберите пункт Съемка → Ретушь лица...
- Выберите нужный параметр.
 - Например, можно увеличить параметр ретуши, чтобы скрыть недостатки лица.



- Окомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 10 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.




При использовании режима «Прекрасный снимок» устанавливается фокусное расстояние «**Автомакро**».

Использование режима «Ночь»

В режиме ночной съемки можно использовать большую выдержку, чтобы увеличить время до закрытия затвора. Чтобы избежать переэкспонирования, увеличьте численное значение диафрагмы.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите $\stackrel{\text{SCENE}}{\longrightarrow}$ → **Ночь**.
- 3 Нажмите кнопку [MENU].
- 4 Выберите Съемка → Длит. Выдержка.
- 5 Выберите значение диафрагмы или выдержки.



Расширенные функции 36

- 6 Выберите параметр.
 - При выборе **AUTO** значение диафрагмы и выдержки устанавливается автоматически.
- 7 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 8 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.




Чтобы избежать размытости изображения, используйте штатив.



Использование режима «Программа»

В режиме «Программа» задайте различные параметры (кроме выдержки и значения диафрагмы).

- В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите 📭 .
- 3 Измените параметры. (Список параметров см. в разделе «Режимы фотосъемки».)



- 4 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 5 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



Режим видеосъемки

В режиме Видео можно снимать видео в высоком разрешении 1280 X 720 HQ. Можно записать до 4 Гб (около 15 минут) в разрешении 1280 X 720 HQ. Видео сохраняется в формате MJPEG.



- Некоторые карты памяти не поддерживают видеосъемку в формате высокой четкости. В этом случае необходимо выбрать более низкое разрешение.
 (стр. 46)
- Создание видеозаписей с высоким разрешением не поддерживается картами памяти с низкой скоростью записи. Для видеосъемки с высоким разрешением используйте карты памяти с более высокой скоростью записи.
- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MODE].
- 2 Выберите 🎬.
- 3 Нажмите кнопку [MENU].
- 4 Выберите Видео → Частота кадров → частота кадров (количество кадров в секунду).
 - По мере увеличения числа кадров действие выглядит естественнее, однако размер файла при этом увеличивается.
- Ø

В зависимости от разрешения и частоты кадров размер видео на основном дисплее может быть меньше реального.

- 5 Нажмите кнопку [MENU].
- 6 Выберите Видео → Звук → параметр звука.

Параметр	Описание
•	Вкл. звук: Включить функцию Запись звука.
OFF	Выкл. звук: Выключить функцию Запись звука.
2	Без звука: Не записывать звук.



- Не загораживайте микрофон при использовании функции «Живой звук».
- Записи, выполненные с помощью функции «Живой звук», могут отличаться от реальных звуков.
- 7 Задайте прочие необходимые параметры. (Список параметров см. в разделе «Режимы фотосъемки».)
- 8 Чтобы начать запись, нажмите кнопку затвора.
- 9 Для остановки записи снова нажмите кнопку затвора.

Приостановка записи

Камера позволяет сделать паузу во время записи видео. При помощи этой функции можно объединить несколько сюжетов в одном видеоклипе.



- Нажмите кнопку [**0К**], чтобы приостановить съемку.
- Для возобновления съемки нажмите кнопку [0К].

Использование режима «Интеллектуальное определение сюжета»

В этом режиме камера автоматически выбирает настройки на основе определения типа сюжета.

- В режиме съемки нажмите кнопку [**MODE**].
- 3 Нажмите кнопку [MENU].
- 4 Нажмите кнопку Видео → Авт.определение сюжета → Вкп
- 5 Скомпонуйте кадр
 - Камера автоматически выберет сюжет. В левом верхнем углу дисплея отобразится значок соответствующего режима.



Значок Описание
 □ Появляется при видеосъемке пейзажей.

Значок	Описание
	Появляется при видеосъемке чистого неба.
△ x	Появляется при видеосъемке леса.
	Появляется при видеосъемке закатов.

- 6 Чтобы начать запись, нажмите кнопку затвора.
- 7 Для остановки записи снова нажмите кнопку затвора.



- Если камере не удалось правильно определить сюжетный режим, прежим не изменится и будут использованы настройки по умолчанию.
- При неблагоприятных условиях, например при сотрясении камеры, при неподходящем освещении или расстоянии до объекта, камера может неправильно выбрать сюжетный режим.
- В режиме Определение сюжета нельзя использовать эффекты автофильтра.




Фотосъемка с помощью переднего дисплея

Передний дисплей помогает делать автопортреты и снимки детей. С его помощью также можно воспользоваться таймером для съемки людей в прыжке.

Режим автопортрета

Передний дисплей помогает делать автопортретные снимки.

- В режиме съемки нажмите кнопку переднего ЖКдисплея.
- 2 Выберите пункт Автоспуск.
 - Камера автоматически распознает ваше лицо, на дисплее появится рамка.

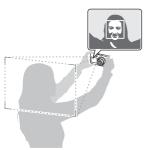

- 3 Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.

Быстрый автопортрет

Чтобы быстро создать автопортрет, нажмите кнопку переднего ЖК-дисплея при выключенной камере. Поскольку работает только передний дисплей, а основной выключен, камера потребляет меньше энергии, а посторонние люди не могут видеть, что вы снимаете.

- Если снова нажать кнопку переднего ЖК-дисплея или питания, камера выключится.
- При нажатии кнопки [OK] передний дисплей выключится, а основной включится.

Режим «Дети» 🙃 🙃 🚟





В режиме съемки детей можно привлечь внимание ребенка к камере, показывая на переднем дисплее короткие анимации.

- В режиме съемки нажмите кнопку переднего ЖКдисплея.
- Выберите пункт Дети.
 - Камера начнет воспроизведение анимации.
- Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



- Анимированные элементы можно загрузить из программы Intelli-studio (ctp. 85)
- Чтобы еще больше увлечь ребенка, к анимации можно добавить звук (стр. 92).

Таймер прыжка 🔝 📭 🚟








Камера позволяет снимать людей в прыжке. Когда значок прыжка появится на переднем дисплее, объект съемки может подпрыгнуть.



- В режиме съемки нажмите кнопку переднего ЖКдисплея.
- Выберите пункт Съемка прыжков.
- Нажмите кнопку затвора.
 - За несколько секунд до создания снимка на переднем дисплее начнется обратный отсчет.

- Когда на переднем дисплее появится стрелка, подпрыгните.
 - Один за другим будет создано 2 снимка.





Если делать снимки в прыжке в условиях недостаточной освещенности, они могут получиться затемненными.

Видеозапись с помощью переднего дисплея



Видеозапись в автопортретном режиме

- В режиме съемки нажмите кнопку переднего ЖКдисплея.
- Выберите пункт Фронтальный дисплей включен.
- Чтобы начать запись. нажмите кнопку затвора.
- Для остановки записи снова нажмите кнопку затвора.

Видеозапись в режиме «Дети»

- В режиме съемки нажмите кнопку переднего ЖКдисплея.
- Выберите пункт Дети.
- Чтобы начать запись, нажмите кнопку затвора.
- Для остановки записи снова нажмите кнопку затвора.

Режимы фотосъемки

Как правильно выбрать и настроить режим фотосъемки.

Выбор разрешения и качества изображения	46
Выбор разрешения	46
Выбор качества изображения	47
Использование таймера	48
Съемка в темноте	49
Предотвращение появления эффекта	
«красных глаз»	49
Фотосъемка со вспышкой	49
Регулировка чувствительности ISO	50
Выбор режимов фокусировки	51
Макросъемка	51
Выбор режима автофокусировки	51
Использование следящей автофокусировки	52
Выбор зоны фокусировки	53
Использование функции обнаружения лиц	54
Обнаружение лиц	54
Съемка улыбок	55
Обнаружение моргания глаз	55
Использование функции распознавания	
лица	56
Запоминание избранных лиц (My Star)	57

Настройка яркости и цвета	58
Ручная коррекция экспозиции	
(экспокоррекция, EV)	58
Коррекция экспозиции при съемке против	
света (АСВ)	59
Изменение параметров экспозамера	59
Выбор источника освещения	
(Баланс белого)	60
Фотосъемка в режиме «Серия»	62
Улучшение фотографий	63
Добавление цифровых эффектов	
("умных" фильтров)	63
Улучшение качества фотоснимка	66

Выбор разрешения и качества изображения

В разделе описано, как менять параметры разрешения и качества изображения.

Выбор разрешения

При увеличении разрешения фотография или видеозапись содержит большее число пикселов, поэтому ее можно распечатать на бумаге большего размера или воспроизвести на экране с более широким форматом. При использовании высокого разрешения также увеличивается размер файла.

Во время съемки фотографии



- В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка → Размер фото → параметр.

Параметр	Описание
16 M	4608 X 3456 : печать на бумаге формата А1.
(14м	4608 X 3072: печать широкоформатных фотографий (с соотношением сторон 3:2) на бумаге формата A1.
R₩	4608 X 2592: печать панорамных фотографий (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата A2 или просмотр на ТВ высокой четкости.
IO _M	3648 X 2736 : печать на бумаге формата А3.
5м	2592 X 1944 : печать на бумаге формата A4.
3м	1984 X 1488 : печать на бумаге формата А5.
2M	1920 X 1080: печать панорамных фотографий (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата А5 или просмотр на экране телевизора высокой четкости.
I M	1024 X 768 : вложение в сообщение электронной почты.

Во время записи видео



- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Видео → Разрешение → параметр.

Параметр	Описание
HO 1280	1280 X 720 HQ : просмотр файлов высокого качестве на ТВ высокой четкости.
640	640 X 480 : просмотр файлов на экране телевизора.
320	320 Х 240: публикация на веб-странице.

Выбор качества изображения 👵 🚟



Снимаемые фотографии сжимаются и сохраняются в формате JPEG. Чем выше качество изображения, тем больше размер файла.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите Съемка → Качество → параметр.

Параметр	Описание
©5F	Наилучшее : Для получения снимков максимально высокого качества.
	Отличное : Для получения снимков высокого качества.
	Хорошее : Для получения снимков обычного качества.

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.



Использование таймера 🔝 🖎 🖼 📽



В разделе описана установка таймера для съемки в режиме автоспуска.

В режиме съемки нажмите кнопку [3].




Выберите параметр.

Параметр	Описание
COFF	Выкл.: таймер отключен.
63	10 сек.: съемка кадра через 10 с.
Ø	2 сек.: съемка кадра через 2 с.
ల	Двойной: съемка фотографии через 10 секунд и последующая съемка через 2 секунды.

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

- З Для включения автоспуска нажмите кнопку затвора.
 - Мигает индикатор подсветки автофокуса/индикатор автоспуска. Съемка кадра будет выполнена автоматически по истечении заданного интервала времени.
 - Начнет мигать подсветка автофокуса/индикатор автоспуска. Снимок будет сделан автоматически по истечении заданного интервала времени.

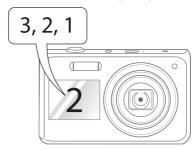



- Чтобы отключить автоспуск, нажмите кнопку затвора или кнопку [(3]
- В зависимости от того, какие настройки выбраны для функции обнаружения лица, функция таймера или некоторые ее параметры могут быть недоступны.
- При выборе параметров серийной съемки функцию таймера использовать нельзя.

Съемка в темноте

В разделе описана фотосъемка ночью или при слабом освещении.

Предотвращение появления эффекта «красных глаз»

При съемке в темноте со вспышкой, может появиться эффект «красных глаз». Чтобы избежать этого, выберите режим **Кр.** глаза или Удал. кр. глаз. Сведения о параметрах вспышки см. в разделе «Использование вспышки».






Фотосъемка со вспышкой 🔝 🚳 🚟





Вспышка используется при съемке в темноте или когда требуется, чтобы на фотоснимке было больше света.

В режиме съемки нажмите кнопку [4].



Выберите параметр.

Параметр Описание

Выкп-



- вспышка не срабатывает;
- при съемке в условиях слабого освещения появится сообщение о сотрясении камеры

Удал. кр. глаз*:



- вспышка срабатывает, если объект или фон затемнен:
- эффект «красных глаз» устраняется камерой путем расширенного программного анализа.

Параметр	Описание
4 5	Вспышка срабатывает, а затвор остается открытым дольше. Этот режим следует использовать, если нужен рассеянный свет, чтобы показать на снимке больше деталей фона. Чтобы снимки не получались размытыми, используйте штатив. При съемке в условиях слабого освещения будет отображаться предупреждение о дрожании камеры (").
\$	 Заполн. вспышка: вспышка срабатывает при каждой съемке; интенсивность света настраивается автоматически.
•	 Кр. глаза*: вспышка срабатывает, если объект или фон затемнен; эффект «красных глаз» устраняется камерой.
\$ ⁸	Авто : вспышка срабатывает автоматически, если объект или фон затемнен.
5 8	Авто : вспышка будет автоматически настроена для определенного сюжета в режиме क

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

 Между двумя срабатываниями вспышки предусмотрен интервал времени. Не перемещайте камеру, пока вспышка не сработает дважды.



- При выборе параметров Непрерывная, Движение, АЕВ, Моргание глаз параметры вспышки недоступны.
- Убедитесь, что объекты находятся на рекомендуемом расстоянии от вспышки. (стр. 109)
- При наличии отблесков или пыли в воздухе на фотографии могут появиться небольшие пятна.

Регулировка чувствительности ISO



Чувствительность ISO — это мера чувствительности фотопленки к свету по стандарту Международной организации по стандартизации (ISO — International Organisation for Standardisation). Чем выше выбранная чувствительность ISO, тем более чувствительной к свету становится камера. При высокой чувствительности ISO можно получить высококачественные фотографии без использования вспышки.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите Съемка → ISO → параметр.



- Чем выше выбранная чувствительность ISO, тем больше шумов может появиться на изображении.
- В режиме Движение для чувствительности ISO устанавливается значение Авто.
- При выборе при разрешение снимка будет составлять менее 3 Мп.

Выбор режимов фокусировки

В разделе описано, как отрегулировать фокусировку камеры соответственно вашим требованиям.

Макросъемка



Режим макросъемки используется для съемки объектов с близкого расстояния, например цветов или насекомых. Параметры макросъемки см. в разделе «Использование автофокуса».





- Старайтесь держать камеру неподвижно для предотвращения размытости фотографий.
- Выключите вспышку, если расстояние до объекта не превышает 40 см.

Выбор режима автофокусировки





Для съемки четких фотографий выберите подходящую фокусировку в соответствии с расстоянием до объекта.

В режиме съемки нажмите кнопку [].




Выберите режим автофокусировки.

Параметр	Описание
[AF]	Обычный АФ: фокусировка на объекте, находящемся на расстоянии более 80 см. более 100 см при использовании зума.
	Макро : фокусировка на объекте, находящемся на расстоянии от 5 до 80 см.
n i	Автомакро: Автоматическая фокусировка на объекте, удаленном более чем на 5 см. более 100 см при использовании зума. Он задан по умолчанию для некоторых режимов съемки.

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.

Следящая автофокусировка позволяет отслеживать положение объекта и автоматически фокусироваться на нем, даже если камера находится в движении.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите пункт Съемка → Зона фокусир. → Следящая.
- 3 Сфокусируйте фотокамеру на объекте, который необходимо отслеживать, и нажмите кнопку [OK].
 - На объекте появится рамка фокусировки, которая будет следовать за объектом при перемещении камеры.



- Белая рамка означает, что камера следит за объектом.
- При легком нажатии кнопки затвора появляется зеленая рамка, означающая, что объект находится в фокусе.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



- Если область фокусировки не выбрана, рамка фокусировки будет находиться в центре экрана.
- Отслеживание объекта может работать со сбоями в следующих случаях:
 - объект перемещается слишком быстро или имеет слишком маленькие размеры;
 - съемка выполняется в темном месте или при подсветке сзади;
- совпадают окраска или фактура объекта и фона;
- камера сильно дрожит.
- Если камера не может выполнить отслеживание объекта, рамка фокусировки отображается в виде одинарной белой рамки ().
- Если при отслеживании объекта возник сбой, объект необходимо выбрать повторно.
- Если камера не может выполнить фокусировку, рамка фокусировки отображается в виде красной рамки с границами шириной в одну линию ().
- В этом режиме недоступны функции автоспуска, обнаружения лица и автофильтра.

Выбор зоны фокусировки 🚳 🚟



Можно получить более четкие фотографии, выбрав подходящую зону фокусировки, которая зависит от расположения объекта в сюжете.

- В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите Съемка → Зона фокусир. → параметр.

Параметр	Описание
+	Центральн. АФ : фокусировка по центру (используется, если объекты расположены в центре).
	Матричная : фокусировка на одной или более областей из девяти.
+.	Следящая: фокусировка и отслеживание объекта. (стр. 52)

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.



Использование функции обнаружения лиц 💿 🚟

Если используется функция обнаружения лиц, камера может автоматически обнаруживать лицо человека. При фокусировке на лице человека экспозиция настраивается автоматически. Функция **Моргание глаз** позволяет фотографировать легко и быстро, обеспечивая обнаружение закрытых глаз в кадре; функция **Улыбка** предназначена для съемки улыбающихся лиц. Можно также использовать функцию **Автораспознав. Лиц** для запоминания лиц и установки приоритетов фокусировки.



- Камера будет автоматически отслеживать ранее зарегистрированное лицо.
- Обнаружение лиц неэффективно в следующих случаях:
- объект находится далеко от камеры:
- при чрезмерном освещении или чрезмерной затененности;
- человек не смотрит в камеру;
- человек надел солнцезащитные очки или маску:
- съемка производится против света или в условиях неустойчивого освещения;
- выражение лица объекта съемки существенно изменилось.
- Обнаружение лиц недоступно, если используется эффект автофильтра или регулировка изображения, либо при использовании с Следящая.
- Доступность различных функций обнаружения лиц зависит от параметров съемки.
- При выборе некоторых параметров обнаружения лица функция автоспуска может быть недоступна.
- При выборе параметров обнаружения лица устанавливается матричная зона автофокусировки.
- В зависимости от выбранных параметров обнаружения лица некоторые возможности серийной съемки недоступны.
- При съемке в режиме автораспознавания лиц обнаруженные лица заносятся в список лиц.
- Запомненные лица можно отобразить в режиме просмотра согласно приоритету. (стр. 69) Однако некоторые запомненные лица могут не отображаться1в этом режиме.
- Лицо, обнаруженное в режиме автораспознавания лиц, может отсутствовать в списке лиц и в «Умном альбоме».

Обнаружение лиц

Ваша камера способна автоматически обнаруживать лица в кадре (до 10 лиц).



Лицо человека, находящегося на наиболее близком расстоянии, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица
— в серых рамках фокусировки.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите Съемка → Обнаруж. лица → Норма.



- Чем ближе объекты расположены к камере, тем быстрее выполняется обнаружение лиц.
- Обнаруженные лица могут не быть зарегистрированы, если установлены параметры серийной съемки.

Съемка улыбок

Камера автоматически спускает затвор при обнаружении улыбающегося лица.





Если человек широко улыбается, камера быстрее обнаруживает улыбку.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите Съемка → Обнаруж. лица → Улыбка.
- 3 Скомпонуйте снимок.
 - Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбающегося лица.

Обнаружение моргания глаз

Если камера обнаруживает, что глаза закрыты, выполняется последовательная съемка двух фотографий.





- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка → Обнаруж. лица → Моргание глаз

Использование функции распознавания лица

Камера автоматически запоминает лица, которые вы часто фотографируете (до 10 лиц). Эта функция позволяет автоматически установить приоритет фокусировки на лицах этих людей. Данная функция доступна только при использовании карты памяти.



- В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка → Обнаруж. лица → Автораспознав. Лиц.
 - Лицо человека, находящегося на наиболее близком расстоянии, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица — в серых рамках фокусировки.

 - 🔲 : индикатор автоматически запоминаемых камерой лиц.



- Камера может некорректно распознать и зарегистрировать лицо человека. Это зависит от условий освещения, позы или выражения лица человека, а также наличия или отсутствия очков.
- Камера способна автоматически запомнить до 12 лиц. Если при наличии 12 запомненных лиц камера обнаруживает новое лицо, она заменяет им лицо с наименьшим приоритетом.
- Камера способна распознать до 5 лиц в одном сюжете.

Запоминание избранных лиц (My Star)

Камера может запоминать избранные лица для установки на них приоритета фокусировки и их съемки. Эта возможность доступна только при использовании карты памяти.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт Съемка → Изменение списка обн. лиц → Моя Звезда.
- 3 Чтобы сохранить лицо человека, отрегулируйте положение камеры так, чтобы лицо находилось точно в овальной рамке, и нажмите кнопку затвора.





- При сохранении лиц снимайте людей по одному.
- Сделайте пять снимков лица: анфас, левый профиль, правый профиль, сверху и снизу.
- При съемке левого и правого профиля или сверху и снизу попросите модель не поворачивать голову больше чем на 30 градусов.
- Лицо можно сохранить даже при наличии всего одного снимка.

- 4 По окончании появится список лиц
 - Избранные лица в списке будут отмечены значком 🖈.



- Камера позволяет запомнить до 8 избранных лиц.
- Для режима вспышки будет выбрано значение Выкл.
- Если одно и то же лицо запомнено дважды, лишнее лицо можно удалить из списка лиц.

Просмотр избранных лиц

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт Съемка → Изменение списка обн. лиц → Список лиц.



- Для изменения ранжирования лиц нажмите кнопку [Fn] и выберите пункт Изменить порядок. (стр. 69)
- Для удаления ранжирования лиц нажмите кнопку [Fn] и выберите пункт Удалить. (стр. 70)

Настройка яркости и цвета

Раздел посвящен регулировке яркости и цвета для повышения качества изображения.

Ручная коррекция экспозиции (экспокоррекция, EV) 💿 🞬

В зависимости от яркости внешнего света ваши снимки могут получиться слишком светлыми или темными. В этом случае можно вручную скорректировать экспозицию, уменьшив или увеличив значение EV, чтобы снимки получились лучше.








Темнее (-)

Нейтрально (0)

Ярче (+)

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка или Видео → EV.

- 3 Выберите значение для настройки экспозиции.
 - При увеличении экспозиции фотоснимки будут ярче.
 - При корректировке значения экспозиции на дисплее будет отображаться значок, как показано ниже.





- После регулировки экспозиции выбранные параметры сохранятся.
 Может потребоваться снова изменить экспозицию, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования.
- Если выбор подходящей экспозиции затруднителен, выберите режим AEB (автоматическая экспозиционная вилка). Выполняется съемка фотографий с различными экспозициями: обычная, недоэкспонированная и переэкспонированная. (стр. 62)

Коррекция экспозиции при съемке против света (АСВ)

Если источник света находится позади объекта или существует сильный контраст между объектом и фоном, на фотоснимке объект может получиться затемненным. В этом случае выберите функцию автоматического баланса контрастности (АСВ).





Без АСВ

С использованием АСВ

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите Съемка → ACB → параметр.

Параметр	Описание
COFF	Выкл.: функция АСВ выключена.
	Вкл.: функция АСВ включена.



В режимах **Непрерывная**, **Движение**, **АЕВ** функция АБК не работает.

Изменение параметров экспозамера



Режим экспозамера представляет метод измерения камерой количества света. Яркость и освещенность фотографии изменяется в зависимости от выбранного режима экспозамера.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите Съемка или Видео → Экспозамер → параметр.

	The second of the second
Параметр	Описание
₩.	Матричный: ■ сюжет разделяется на несколько областей, затем выполняется измерение интенсивности света в каждой области. ■ Подходит для съемки обычных фотографий.
•	Точечный: ■ измеряется только интенсивность света в самом центре кадра. ■ если объект не находится в центре кадра, фотография может получиться неправильно экспонированной. ■ подходит для фотографирования объекта против света.
©	 Центр-взвешен.: • замер экспозиции по всей площади кадра, но при выборе экспозиции учитывается освещенность лишь в центральной части кадра. • рекомендуется для съемки фотографий, на которых объект находится в центре кадра.

Выбор источника освещения (Баланс белого) 💿 🤐

Цвет фотографии зависит от типа и качества источника света. Если вы хотите, чтобы изображение на фотографии было реалистичным, выберите соответствующие условия освещения для калибровки баланса белого, например «Авто ББ». «Дневной свет». «Облачно» или «Лампы накал.».



ншв (Автобаланс белого)



- (Дневной свет)



(Облачно)



-**.** (Лампы накал.)

- В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- Выберите Съемка или Видео Баланс Белого параметр

параметр.	
Значок	Описание
АШВ	Автобаланс белого: использование автоматических настроек в зависимости от условий освещенности.
.	Дневной свет : выбирается при съемке на улице в солнечный день.
a >	Облачно : выбирается при съемке на улице в облачную погоду или в тени.
ajirin(t	Люминесц.ХБ : выбирается при съемке в условиях освещенности лампами дневного света или трехстороннем люминесцентном освещении.
****	Люминесц.ТБ : выбирается при съемке в условиях белого люминесцентного освещения.
∳	Лампы накал.: используется при съемке в помещении при включенных лампах накаливания или галогеновых лампах.
	Измерение: затвор (Польз. установки): использование предопределенных настроек. (См. описание процедуры справа) (стр. 61)

Определение собственного баланса белого

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [**MENU**].
- 2 Выберите Съемка или Видео → Баланс Белого → Измерение: затвор (Польз. установки).
- 3 Направьте объектив на белый лист бумаги.



4 Нажать кнопку затвора.



Фотосъемка в режиме «Серия» •

Съемка быстро перемещающихся объектов, естественных выражений лиц и жестов может быть затруднительной. В этом случае выберите один из режимов съемки серии кадров.



- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка → Тип съемки → параметр.

	Параметр	Описание	
		Покадровая: съемка одной фотографии.	
снимки делаются один за другим.Максимальное число фотографий зависи		• Пока удерживается нажатой кнопка затвора,	

Движение: ■ Пока удерживается нажатой кнопка затвора, снимки с разрешением VGA делаются один за другим (шесть снимков в секунду, всего не более 30 снимков).
 АЕВ: Съемка трех фотографий с различными значениями экспозиции: обычная, недоэкспонированная и переэкспонированная; Чтобы избежать размытости снимков, используйте штатив.

Параметры могут отличаться в зависимости от режима съемки.



Параметр

- Использование вспышки, автоспуска, функции АСВ и автофильтра возможно только в режиме Покадровая.
- При выборе режима Движение устанавливается разрешение VGA и значение Авто для скорости ISO.
- В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лица, некоторые параметры серийной съемки могут быть недоступны.

Улучшение фотографий

В разделе описаны способы улучшения фотографий путем применения цифровых ("умных") фильтров или изменения некоторых настроек.

Добавление цифровых эффектов ("умных" фильтров) © @

Экспериментируя с различными эффектами, можно получить интересные и оригинальные фотоснимки.





Миниатюра

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Виньетка



Объектив "Рыбий глаз"

Эскиз

- В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка или Видео → Автофильтр.
- 3 Выберите эффект.

Светофильтры, доступные в программном режиме

	F Attended to the control of the con
Значок	Описание
₽	Норма: Эффект отсутствует.
•	Миниатюра : Чтобы объект появился в виде миниатюры, применяется эффект «tilt-shift».
	Виньетка : Используются ретро-цвета, высокая контрастность и эффект ломокамер «Виньетка».
	Эффект Half Tone: Применяется эффект полутонов.
	Эскиз: Применяется эффект «Эскиз».
	Объектив "Рыбий глаз": Затемняются края рамки и искажаются объекты для имитации визуального эффекта объектива «рыбий глаз».
	Анти-туман: Снимок становится более четким.
a	Классика : Применяется эффект черно-белых снимков.
A R	Ретро: Применяется эффект сепии.
A N	Негатив: Применяется эффект негативной пленки.
RGB	Пользов. RGB : Индивидуальная настройка значения цвета.


Светофильтры, доступные в режиме видео

Значок	Описание
₽	Норма: Эффект отсутствует.
İŏ	Палитра "Эффект 1": Яркое изображение с высокой контрастностью и насыщенными красными тонами.
Ìô₂	Палитра "Эффект 2": Четкое изображение в мягких тонах с преобладанием синего.
İ63	Палитра "Эффект 3": Применение мягких коричневых тонов.
İδη	Палитра "Эффект 4": Эффект холодного одноцветного изображения.
3	Миниатюра : Чтобы объект появился в виде миниатюры, применяется эффект «tilt-shift».
	Виньетка : Используются ретро-цвета, высокая контрастность и эффект ломокамер «Виньетка».
	Объектив "Рыбий глаз": Искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта линзы «рыбий глаз».
	Анти-туман: Снимок становится более четким.

Значок	Описание
a	Классика : Применяется эффект черно-белых снимков.
€ R	Ретро: Применяется эффект сепии.
A N	Негатив: Применяется эффект негативной пленки.
[G]	Пользов. RGB: Индивидуальная настройка значения цвета.

Выбор собственной тональности RGB

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Съемка или Видео → Автофильтр → Пользов. RGB.
- З Выберите цвет (R: красный, G: зеленый, В: синий).



- Задайте количество выбранного цвета.(-: для уменьшения или +: для увеличения)
- 5 Выберите [**OK**].



- При выборе эффекта Миниатюра во время видеосъемки скорость воспроизведения видео возрастет.
- При выборе эффекта **Миниатюра** во время видеосъемки звук не записывается.
- Если выбрана Миниатюра, Виньетка, Рыбий глаз или Анти-туман во время записи видео, скорость записи будет установлена на ¹⁵/₄, а разрешение – менее, чем на 640.
- При использовании эффектов автофильтра недоступны функции распознавания лиц, автоматического баланса контрастности, серийной съемки, улучшения изображения, Intelli-зума и следящего АФ.
- При использовании эффекта Эскиз доступны разрешения не выше 5 м.

Улучшение качества фотоснимка 💿



Камера позволяет настраивать контрастность, резкость и насыщенность фотографий.

- В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- Э Выберите Съемка → Улучш. изображ.
- Выберите параметр настройки.
 - Контраст.
 - Резкость
 - Насышенность
- 4 Выберите значение, чтобы отрегулировать соответствующий параметр.

«Контраст.»	Описание
-	Уменьшение цвета и яркости.
+	Увеличение цвета и яркости.
Параметр «Резкость»	Описание
-	Смягчение краев фотографии (используется для изменения фотографий на ПК).
+	Увеличение резкости краев для повышения четкости фотографий. При этом также могут увеличиться шумы на фотографии.

Параметр «Насыщ.»	Описание
-	Уменьшение насыщенности.
+	Увеличение насыщенности.



- Выберите 0, если хотите применить какие-либо эффекты. (используется для печати)
- При использовании этой функции нельзя установить функцию распознавания лица и опции автофильтра.

Просмотр/редактирование

В этой главе описывается, как просматривать и редактировать снимки и видеозаписи, Вы также научитесь подключать камеру к компьютеру, фотопринтеру и телевизору.

Просмотр снимков и видео	68
Включение режима просмотра	68
Просмотр снимков	73
Просмотр видео	75
Редактирование снимка	77
Изменение размеров снимка	77
Поворот снимка	77
Добавление цифровых эффектов	
("умных" фильтров)	78
Устранение проблем с экспозицией	79
Формирование задания печати (DPOF)	81
Просмотр файлов на экране телевизора	82

Обмен файлами с компьютером	
(для Windows)	83
Передача файлов с помощью Intelli-studio	84
Передача файлов путем подключения	
камеры как съемного носителя	86
Отсоединение камеры (для Windows XP)	87
Передача файлов на компьютер (для Мас)	88
Печать снимков при помощи фотопринтера	
(PictBridge)	89

Просмотр снимков и видео

В этом разделе описывается, как просматривать снимки и видеозаписи, а также организовывать файлы.

Включение режима просмотра


В этом режиме можно просматривать снимки и видеозаписи. хранящиеся на камере.

- Нажмите кнопку [▶].
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
 - Если камера была выключена, она включится, а на дисплее появится последний из сохраненных файлов.
- 2 Нажмите кнопку [4] или [3] для прокрутки файлов.
 - Нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки файлов.



- Для просмотра файлов, хранящихся во встроенной памяти, необходимо вынуть карту памяти.
- Камера может не поддерживать просмотр и редактирование файлов, снятых другими камерами, из-за неподдерживаемых размеров (изображения и т. д.) или кодеков. Рекомендуем просматривать и редактировать такие файлы на ПК или другом устройстве.

Экран в режиме просмотра



Значок	Описание
.00	Видеофайл
	Заданы снимки для печати (DPOF)
Оп	Защищенный файл
Z	На фотографии находится зарегистрированное лицо; Данная функция доступна только при использовании карты памяти.
100-0001	Имя папки — имя файла



Чтобы отобразить информацию о файле, нажмите кнопку [DISP].

Сведения о видеофайле



Значок	Описание
.00	Видеофайл
00 00 20	Продолжительность видеозаписи

Ранжирование избранных лиц

Можно задать приоритет для избранных лиц. Эта возможность доступна только при использовании карты памяти.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт Параметры файла → Изменение списка лиц → Изменить порядок.
- З Выберите лицо из списка и нажмите кнопку [OK].



4 Нажмите кнопку [DISP] или [♥], чтобы изменить ранжирование лица, затем нажмите кнопку [Fn].

Удаление избранных лиц


Избранные лица можно удалить. Эта возможность доступна только при использовании карты памяти.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт Параметры файла → Изменение списка лиц → Удалить.
- З Выберите лицо и нажмите кнопку [OK].
- 4 Нажмите кнопку [Fn].
- 5 Нажмите кнопку Да.

Просмотр файлов по категориям в Менедж. альбома

Просмотр файлов и управление ими по категориям, например по датам, типам файлов или неделям.

- Я В режиме просмотра сдвиньте кнопку управления зумом вниз.
- 2 Нажмите кнопку [MENU].
- 3 Выберите категорию.



Параметр	Описание	
Тип	Просмотр файлов по дате сохранения.	
Дата	Просмотр файлов по типам.	
Цвет	Просмотр файлов по дате сохранения.	
Неделя	Просмотр файлов по доминирующим цветам изображения.	
Лицо	Просмотр файлов по распознанным и избранным лицам. (до 20 человек)	

- 4 Нажмите кнопку [4] или [🖒] для прокрутки файлов.
 - Нажмите и удерживайте для быстрой прокрутки файлов.
- 5 Нажмите кнопку [OK] для возврата к обычному виду.




- При выборе Цвет отображается Еtc, если цвет не извлечен.
- Открытие менеджера альбомов, изменение категории и реорганизация файлов может потребовать некоторого времени.
- После обращения к «Умному альбому» передний дисплей может остаться выключенным.

Просмотр файлов в виде миниатюр

Просмотр миниатюр файлов.



Чтобы просмотреть на экране 9 эскизов, в режиме просмотра нажмите кнопку управления зумом вниз. Чтобы на экране отображалось одновременно 20 эскизов, нажмите кнопку управления зумом вниз еще один или два раза. Для возврата к предыдущему виду нажмите кнопку управления зумом вверх.



Выполнить	
Переход между файлами	Нажмите кнопку [DISP], [₺], [₺] или [心].
Удаление файлов	Нажмите кнопку [Fn] и выберите Да .

Защита файлов

Защитите файлы от случайного удаления.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Параметры файла → Защита → Выбрать.
 - Чтобы установить защиту файлов, выберите Все → Защитить.
- З Выберите нужные файлы и нажмите кнопку [OK].
 - Для отмены выбора нажмите кнопку [**0K**].



4 Нажмите кнопку [Fn].



Защищенный файл нельзя удалить или повернуть.

Удаление файлов

Удаление файлов по отдельности или всех сразу.

Удаление одного файла

Можно выделить отдельный файл и удалить его.

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [Fn].
- 2 Когда появится сообщение, выберите ответ Да.

Удаление нескольких файлов

Можно выделить несколько файлов и удалить их.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [Fn].
- Когда появится сообщение, выберите ответ Удал. несколько.
- З Выберите нужные файлы и нажмите кнопку [**0K**].
 - Для отмены выбора нажмите кнопку [**0K**].
- 4 Нажмите кнопку [Fn].
- 5 Когда появится сообщение, выберите ответ Да.

Удаление всех файлов

Можно выделить все файлы и удалить их.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Параметры файла → Удалить → Все.
- З Когда появится сообщение, выберите ответ Да.

Копирование файлов на карту памяти

Файлы, сохраненные во встроенной памяти, можно скопировать на карту памяти.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Параметры файла → Копия.
- З Для копирования файлов выберите Да.

Просмотр снимков

Можно увеличивать фрагменты фото или просматривать фотографии как слайды.

Увеличение снимка



Чтобы увеличить фрагмент снимка, в режиме просмотра нажмите кнопку управления зумом вверх. Чтобы отдалить объект, нажмите кнопку управления зумом вниз.

Увеличенный фрагмент и масштаб отображаются в верхней части экрана. Максимальный масштаб увеличения зависит от разрешения.



Выполнить	этого:
Переместить увеличенную область	Нажмите кнопку [DISP], [♣], [♣] или [ఄ].
Подрезать увеличенный снимок	Нажмите кнопку [ОК] (снимок будет сохранен как новый файл).



При просмотре фотоснимков, снятых другой камерой, значение зума может отличаться.

Запуск просмотра слайд-шоу

Применение эффектов и звукового оформления к слайд- шоу. Функция слайд-шоу неприменима к видеозаписям и голосовым заметкам.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Мультислайдшоу.

- З Выберите параметры эффекта слайд-шоу.
 - Перейдите к шагу 4, чтобы начать показ без эффектов.

• Переидите к шату 4, чтооы начать показ оез эффектов.		
Параметр	Описание	
Начать	Настройка автоматического повтора слайд-шоу. (Просмотр, Повтор)	
Изображ.	Выбор снимков, которые нужно просмотреть в режиме показа слайдов. • Все: просмотр всех снимков в режиме показа слайдов. • Дата: просмотр снимков, сделанных в определенную дату, в режиме показа слайдов. • Выбор: просмотр выбранных снимков в режиме показа слайдов.	
Интервал	 Установите интервал показа снимков. Данная функция доступна, если эффекты отключены Выкл 	
Мелодия	Выберите аудиозапись для фонового просмотра	
Эффект	 Выбор переходного эффекта. Выберите Выкл. для отключения всех эффектов. При использовании эффектов фотоснимки будут меняться каждую секунду. 	

- 4 Выберите пункт Начать → Просмотр.
 - Выберите пункт Повтор для автоматического повтора слайд-шоу.
- 5 Просмотр в режиме слайд-шоу.
 - Нажмите кнопку [**0K**], чтобы приостановить слайд-шоу.
 - Снова нажмите кнопку [**0 K**], чтобы продолжить просмотр слайд-шоу.




Чтобы остановить слайд-шоу и переключиться в режим просмотра, нажмите [$\mathbf{0K}$], а затем [$\mathbf{\xi}$] или [$\mathbf{\delta}$].

Просмотр видео

В этом режиме можно воспроизвести видео или сделать снимок с видео.

В режиме просмотра выберите видео и нажмите кнопку [OK].



 Для управления просмотром используйте следующие кнопки.

Функция	Описание
Перемотка назад	Нажмите кнопку [🕏].
Приостановка или возобновление просмотра	Нажмите кнопку [ОК].
Перемотка вперед	Нажмите кнопку [🚫].
Регулировка громкости звука	Нажмите кнопку управления зумом вверх или вниз.

Захват изображения при просмотре видео

- 1 Нажмите кнопку [**0K**] там, где хотите сохранить неподвижное изображение.
- 2 Нажмите кнопку [**].



Захваченное изображение будет иметь такой же размер файла, как и оригинальный видеофайл, и будет сохранено как новый файл.



Редактирование снимка

Камера позволяет выполнять операции по редактированию фотографий, например изменить размер, повернуть, устранить эффект «красных глаз», откорректировать яркость, контрастность и насыщенность.




- Отредактированные фотографии будут сохранены как новые файлы.
- При редактировании фотоснимков камера автоматически преобразует их в файлы с более низким разрешением. При повороте или изменении размера фотоснимков камера не уменьшает их разрешение автоматически.

Изменение размеров снимка

Можно изменить размер снимка и сохранить его как новый файл. Можно выбрать снимок в качестве заставки. отображаемой при включении камеры.

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [МЕНИ].
- 2 Выберите Редакт. → Изменить размер → параметр.
 - Для сохранения фотографии в качестве загрузочной заставки выберите 🌇. (стр. 93)






Доступные параметры различаются в зависимости от размера выбранной фотографии.

Поворот снимка

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [**MENU**].
- Выберите **Редакт.** \to **Повернуть** \to параметр.





Повернутая фотография будет сохранена как тот же самый файл. а не новый

Добавление цифровых эффектов ("умных" фильтров)

Экспериментируя с различными эффектами, можно получить интересные и оригинальные фотоснимки.

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Редакт. → Автофильтр.
- 3 Выберите эффект.



Параметр	Описание
FF.	Норма: Эффект отсутствует.
	Миниатюра : Чтобы объект появился в виде миниатюры, применяется эффект «tilt-shift».
	Виньетка : Используются ретро-цвета, высокая контрастность и эффект ломокамер «Виньетка».
	Мягкий фокус : Сглаживаются недостатки лица или используются эффекты мечтательности.

Параметр	Описание
m a	Старая пленка 1: Применяется эффект винтажной пленки 1.
# ©	Старая пленка 2: Применяется эффект винтажной пленки 2.
	Эффект Half Tone: Применяется эффект полутонов.
	Эскиз: Применяется эффект «Эскиз».
	Объектив "Рыбий глаз": Затемняются края рамки и искажаются объекты для имитации визуального эффекта объектива «рыбий глаз».
	Анти-туман: Снимок становится более четким.
a	Классика : Применяется эффект черно-белых снимков.
A R	Ретро: Применяется эффект сепии.
ۄ.	Негатив: Применяется эффект негативной пленки.
RGB	Пользов. RGB: Индивидуальная настройка значения цвета.

Выбор пользовательской тональности RGB

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Редакт. → Автофильтр → Пользов. RGB.
- З Выберите цвет (R: красный, G: зеленый, В: синий).



- Задайте количество выбранного цвета.(-: для уменьшения или +: для увеличения)
- 5 Для сохранения нажмите кнопку [OK].

Устранение проблем с экспозицией

Откорректируйте ACB (автоматический баланс контрастности), яркость, контрастность и насыщенность; устраните эффект «красных глаз», сгладьте недостатки лица и добавьте шумы. Отредактированный снимок будет сохранен как новый файл, но может иметь более низкое разрешение.

Корректировка АСВ (автоматического баланса контрастности)

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Редакт. → Улучш. изображ → АБК.
- 3 Для сохранения нажмите кнопку [OK].

Устранение эффекта «красных глаз»

- Латром просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Редакт. → Улучш. изображ → Устр.кр.глаз.
- З Для сохранения нажмите кнопку [OK].

Корректировка недостатков лица

- В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Редакт. → Улучш. изображ → Ретушь лица.
- 3 Выберите уровень.
 - По мере увеличения числового значения тон кожи становится ярче и ровнее.
- 4 Для сохранения нажмите кнопку [0K].

Корректировка яркости/контраста/насыщенности

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Редакт. → Улучш. изображ.
- 3 Выберите параметр настройки.

Значок	Описание
۰	Яркость
•	Контрастность
*	Насыщенность

- 4 Выберите значение, чтобы отрегулировать соответствующий параметр.
 (-: для уменьшения или +: для увеличения)
- 5 Для сохранения нажмите кнопку [**0K**].

Добавление шумов

- 1 В режиме просмотра выберите фотографию и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Редакт. → Улучш. изображ → Добавить шум.
- З Для сохранения нажмите кнопку [**0K**].

Формирование задания печати (DPOF)

Чтобы выбрать снимки для печати и сохранить параметры печати в формате DPOF, выполните следующие действия. Информация будет сохранена в папке MISC на карте памяти. Это очень удобно при печати на принтерах, совместимых со стандартом DPOF.

- В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт Параметры файла → DPOF → Стандарт \rightarrow Выбор.
 - Выберите пункт Все, чтобы распечатать все снимки.
- З Выберите снимки для распечатки, нажмите кнопку управления зумом вверх или вниз, чтобы указать количество копий. затем нажмите кнопку [Fn].
 - Если выбрано значение **Все**. нажмите кнопку [**DISP**] или [1. чтобы указать количество копий, затем нажмите кнопку [**ОК**].
- 4 Нажмите кнопку [MENU].
- 5 Выберите пункт Параметры файла → DPOF → Формат → Выбрать.
 - Выберите пункт Все, чтобы указать размер фотографий.
- Выберите снимок для распечатки, нажмите кнопку управления зумом вверх или вниз, чтобы указать размер фотографий, затем нажмите кнопку [Fn].
 - Если выбрано значение **Все**. нажмите кнопку [DISP] или [], чтобы указать размер фотографий, затем нажмите кнопку [**ОК**].

Печать снимков в виде эскизов

Можно распечатать все снимки в виде эскизов, чтобы проверить их качество.

- В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- Выберите пункт **Параметры файла** → **DPOF** → Индекс.
- Когда появится сообщение, выберите ответ Да.




- Можно сдать карту памяти в фотолабораторию, работающую с форматом цифровой печати DPOF, или распечатать снимки самостоятельно на DPOF-совместимом принтере.
- Снимки, размер которых превышает размер бумаги, могут получиться обрезанными с левого и правого края. Проверьте, совместимы ли размеры снимков с выбранным размером бумаги.
- Настройка параметров DPOF для снимков, хранящихся во встроенной памяти, не предусмотрена.
- Печать снимков заданного размера возможна только на принтере, совместимом со стандартом DPOF 1.1.

Просмотр файлов на экране телевизора

Просмотр фотографий или видео путем подключения камеры к телевизору при помощи аудио-/видеокабеля.

- В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Настройки → Видеовыход.
- Выберите выход видеосигнала в соответствии с российским стандартом (стр. 95).
- 4 Выключите камеру и телевизор.
- Подключите камеру к телевизору через кабель для передачи аудио/видео.

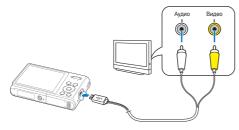

- Включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите режим видеовывода.
- Включите камеру.
 - При подключении к телевизору камера автоматически переходит в режим просмотра.
- Просматривайте снимки или воспроизводите видео при помощи кнопок на камере.



- При просмотре на некоторых моделях телевизоров могут возникнуть шумы, а часть изображения исчезнуть.
- В зависимости от настроек телевизора изображение может сместиться с центра экрана.

Обмен файлами с компьютером (для Windows)

В этом разделе описывается, как перенести файлы на компьютер под управлением ОС Windows, отредактировать их в программе Intelli-studio и загрузить на веб-сайт.

Требования Intelli-studio

Элемент	Требования
Центральный	Intel Pentium 4 с частотой 3,2 ГГц/
процессор	AMD Athlon™ FX 2,6 ГГц или выше
ОЗУ	ОЗУ не менее 512 МБ
	(рекомендуется 1 ГБ или больше)
Операционная система	Windows XP SP2, Vista, 7
Емкость	250 МБ или больше
жесткого диска	(рекомендуется 1 ГБ или больше)
	• nVIDIA Geforce 7600GT или выше/ATI серии X1600 или выше
Прочее	Монитор с разрешением 1024х768 точек и глубиной цвета 16 бит (рекомендуется глубина цвета 32 бита и разрешение 1280 х 1024 точки)
	• Порт USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c или более поздней версии

^{*} Будет установлена 32-разрядная версия ПО Intelli-studio, даже если используются 64-разрядные выпуски ОС Windows XP, Windows Vista ипи Windows 7



- Эти минимальные требования представлены только в качестве рекомендации. В зависимости от состояния компьютера программа может не работать должным образом, даже если соблюдены все вышеуказанные требования.
- Если компьютер не отвечает системным требованиям. видеозаписи могут некорректно воспроизводиться или их редактирование может требовать больше времени.
- Перед использованием программы установите DirectX версии 9.0с или более поздней.
- Для подключения камеры как съемного носителя компьютер должен находиться под управлением ОС Windows XP, Vista, 7 или Mac OS версии 10.4 или более поздней.



Использование компьютера, собранного неуполномоченными лицами, а также не поддерживаемых ПК и ОС, может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

Передача файлов с помощью Intelli-studio

Программу Intelli-studio можно загрузить со связанного вебсайта и установить на ПК. При подключении камеры к ПК программа Intelli-studio запускается автоматически.



Пока камера подключена к компьютеру с помощью USB-кабеля, аккумуляторная батарея камеры будет заряжаться.

- В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Настройки → ПО для подключения ПК → Вкл.
- Выключите камеру.
- 4 Подключите камеру к компьютеру с помощью USBкабепя



При подключении USB-кабеля к камере обязательно подключайте к камере правильный USB-коннектор. Подключение кабеля в обратном положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- Включите камеру.
 - Когда на экране ПК появится окно установки программы Intelli-studio, следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.
 - После завершения установки программы Intelli-studio ПК автоматически распознает камеру и запустит программу Intelli-studio



Если для параметра USB установлено значение Выберите режим, в появившемся всплывающем окне следует выбрать пункт Компьютер.

- Выберите на компьютере папку назначения, а затем пункт Да.
 - Новые файлы, сохраняемые на камере, будут автоматически передаваться в выбранную папку.
 - Если в памяти камеры нет новых файлов, окно сохранения новых файлов не будет отображаться.




Если на компьютере установлена ОС Windows Vista или Windows 7. выберите пункт **Run iLinker.exe** в окне автозапуска, чтобы запустить программу Intelli-studio. Если файл Run iLinker.exe не появился на экране, выберите пункт \P \rightarrow **Компьютер** \rightarrow Intelli-studio, и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку программы Intelli-studio.

Использование программы Intelli-studio

Программа Intelli-studio предназначена для просмотра и редактирования файлов. Для получения дополнительных сведений выберите пункт **Справка** → **Справка** программы на панели инструментов.



- Чтобы обновить микропрограмму камеры, на панели инструментов программы выберите пункт Веб-поддержка Обновить прошивку подключенного устройства.
- А также загружать из Интернета анимации для использования в режиме «Дети».
- Редактировать файлы непосредственно в камере нельзя. Необходимо сначала перенести их в папку на ПК.
- Программа Intelli-studio поддерживает следующие форматы файлов.
 - Видео: MP4 (видео: H.264, аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Снимки: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

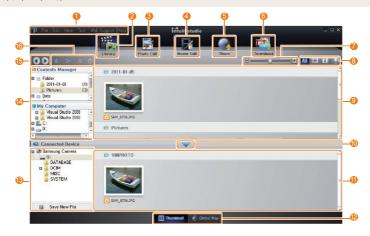

Номер	Описание
0	Открытие меню
2	Отображение файлов в выбранной папке
3	Переход в режим редактирования фотографий
4	Переход в режим редактирования видеозаписей
6	Переход в режим обмена файлами (для отправки файлов по электронной почте и загрузки на Flickr, YouTube и другие веб-сайты.)
6	Загрузка коротких анимаций для использования в режиме «Дети»
0	Увеличение или уменьшение эскизов из списка
8	Выбор типа файла
9	Просмотр файлов из выбранных папок на компьютере
0	Отображение или скрытие файлов на подключенной камере
•	Просмотр файлов из выбранных папок на камере
12	Просмотр эскизов файлов на карте
13	Просмотр папок на подключенном устройстве
14	Просмотр папок на компьютере
(Переход к следующей или предыдущей папке
16	Печать файлов, просмотр файлов на карте, сохранение файлов в «Моей папке» или запоминание лиц

Передача файлов путем подключения камеры как съемного носителя

Чтобы подключить камеру к компьютеру в качестве съемного диска, выполните следующие действия.

- В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Настройки → ПО для подключения ПК → Выкл.
- Выключите камеру.
- 4 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.



При подключении USB-кабеля к камере обязательно подключайте к камере правильный USB-коннектор. Подключение кабеля в обратном положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- 5 Включите камеру.
 - Компьютер автоматически обнаружит камеру.



Если для параметра USB установлено значение Выберите режим, в появившемся всплывающем окне следует выбрать пункт **Компьютер**.

- 6 На компьютере выберите Мой компьютер → Съемный диск → DCIM → 100PHOTO.
- 7 Выберите нужные файлы и перетащите или сохраните их на компьютер.

Отсоединение камеры (для Windows XP)

Отсоединение USB-кабеля для Windows Vista или 7 выполняется аналогичным образом.

- 1 Если на камере мигает индикатор, подождите окончания мигания
- 2 Щелкните значок на панели инструментов в нижней части экрана ПК.



- З Щелкните всплывающее сообщение.
- 4 Щелкните на окно с сообщением о безопасном извлечении.
- 5 Отсоедините USB-кабель.



Безопасное извлечение камеры во время работы программы Intelli-studio невозможно. Перед извлечением камеры завершите процесс.

Передача файлов на компьютер (для Мас)

После подключения камеры к компьютеру Macintosh компьютер автоматически ее обнаружит. Можно автоматически переносить файлы с камеры на компьютер без установки дополнительных программ.



Поддерживается Mac OS версии 10.4 или более поздней.

Подключите камеру к компьютеру Macintosh с помощью USB-кабеля.



При подключении USB-кабеля к камере обязательно подключайте к камере правильный USB-коннектор. Подключение кабеля в обратном положении может повредить файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- Включите камеру.
 - Компьютер автоматически распознает камеру, и на экране появится значок съемного диска.




Если для параметра USB установлено значение Выберите режим, в появившемся всплывающем окне следует выбрать пункт Компьютер.

- Дважды щелкните значок съемного диска.
- Передайте снимки и видео на компьютер.

Печать снимков при помощи фотопринтера (PictBridge)


Фотографии можно печатать на принтере, совместимом с PictBridge, подключив камеру непосредственно к принтеру.

- Лети В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите Настройки → USB → Принтер.
- При включенном принтере подключите к нему камеру с помощью USB-кабеля.



- 4 Включите камеру.
 - Принтер обнаружит камеру автоматически.
- 5 Нажмите кнопку [4] или [] для выбора снимка.
 - Чтобы задать параметры печати, нажмите кнопку [MENU].
 См. «Настройка печати».
- 6 Нажмите кнопку [**0К**] для печати.
 - Начнется печать. Для отмены печати нажмите кнопку [4].

Настройка печати



Параметр	Описание
	Изображ. : выберите, будет ли выполняться печать текущего снимка или всех снимков.
	Формат: формат печати.
	Размещен: печать миниатюр.
A	Тип: тип бумаги.
	Качество: качество печати.
Œ	Дата: параметр вывода даты на печать.
â	Имя файла : параметр вывода имени файла на печать.
C	Сброс: сброс параметров печати.



Некоторые параметры поддерживаются не всеми принтерами.

Настройки

Для конфигурации настроек камеры см. следующие разделы.

Меню настроек камеры	91
Открытие меню настроек	91
Звук	92
Настройки фронт. дисплея	92
Дисплей	93
Настройки	94

Меню настроек камеры

В разделе описаны различные параметры настройки камеры.

Открытие меню настроек

- В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите меню.



Параметр	Описание
Звук	Настройка звуков камеры и их громкости (стр. 92).
Настройки фронт. Дисплея	Настройка параметров переднего дисплея (стр. 92).
Дисплей	Настройка параметров основного дисплея (стр. 93).
Настройки	Изменение системных настроек камеры — формата памяти, используемых по умолчанию имен файлов и режима USB (стр. 94).



Изменять параметры переднего дисплея можно, только войдя в меню настроек из режима съемки. 3 Выберите элемент.



4 Выберите нужный параметр.



5 Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку [MENU].

Звук

* По умолчанию

Элемент	Описание
Громкость	Настройка громкости любого звукового сигнала. (Выкл., Низкая, Средняя*, Высокая)
Зв.включ.	Выбор звука, издаваемого при включении камеры. (Выкл.*, 1, 2, 3)
Звук.затв	Выберите звук, издаваемый при нажатии кнопки затвора. (Выкл., 1*, 2, 3)
Звук. сигн	Выберите звук нажатия кнопок или переключения режимов. (Выкл., 1*, 2, 3)
Звук АФ	Настройка подачи звукового сигнала при легком нажатии кнопки затвора. (Выкл. , Вкл. *)

Настройки фронт. дисплея

Элемент	Описание			
Съемка по улыбке на переднем дисплее	Снимок создается автоматически при обнаружении улыбающегося лица в режиме автопортрета. (Выкл*, Вкл)			
Съемка ребенка по улыбке	Снимок создается автоматически при обнаружении улыбающегося лица в режиме «Дети». (Выкл*, Вкл)			
Звук "ДЕТИ"	Настройка звукового сигнала, подаваемого в режиме «Дети». (Выкл, 1*, 2, 3, 4, 5)			
Демонстрация на фронтальном	Показ на переднем дисплее анимации со звуком при включении камеры (например, для показа на витрине). (Выкл*, Вкл) Выполнять фото- и видеосъемку в			
дисплее	деморежиме нельзя. Нажмите кнопку затвора для перехода в режим съемки. • Если активен режим просмотра или камера подключена к другому устройству, деморежим недоступен.			

Дисплей

	* По умолчанию			
Элемент	Описание			
Описание функций	Вывод краткого описания параметра или пункта меню. (Выкл., Вкл.*)			
Заставка	Выбор заставки, которая будет отображаться при включении камеры. • Выкл.*: заставка отсутствует на экране. • Логотип: показ изображения по умолчанию, сохраненного во встроенной памяти. • Изобр.польз.: показ выбранного изображения. (стр. 77) • В памяти сохраняется только один снимок. • Если вы выбрали новый снимок или сбросили настройки вашей камеры на заводские, текущий снимок будет удален.			
Яркость диспл.	Регулировка яркости экрана. (Авто*, Темнее, Норма, Светлее) В режиме просмотра используется только параметр Норма, даже если выбран параметр Авто.			
Быстр. просмотр	Настройте продолжительность просмотра отснятых изображений перед возвратом в режим съемки. (Выкл., Вкл.*)			

Элемент	Описание				
Энегросбереж.	Если в течение 30 секунд действия не выполняются, камера автоматически переключается в режим энергосбережения. (Выкл.*, Вкл.) Чтобы выйти из режима энергосбережения и продолжить использование камеры, нажмите любую кнопку (кроме кнопки питания). Даже если режим энергосбережения не включен, через 30 секунд после последней				
	операции экран погаснет в целях экономии заряда аккумуляторной батареи.				

Настройки

Форматирование

Сброс

Language

Устан.

Вид даты

Часовой пояс

времени/даты

	* По умолчанию		
Описа	ание		
форматирование встроенной памяти и карты памяти (все файлы, включая защищенные, будут удалены). (Да, Нет)			
	Карты памяти, ранее использованные с камерами других производителей, со считывателем карт памяти или отформатированные на компьютере, могут читаться некорректно. Отформатируйте карту перед использованием.		
даты і	с параметров меню и съемки (настройки и времени, языка и видеовыхода сброшены дут). (Да, Нет)		
Выбор (Летне	о языка отображаемого на экране текста. ее вр)		
	региона и включение перехода на летнее п. (Летнее время)		
Устан	овка даты и времени.		
	оите формат даты. /ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ, Выкл.*)		

	The filler harming
Элемент	Описание
№ файла	Выберите способ именования файлов. • Сброс: настройка нумерации файлов, начиная с 0001, при вставке новой карты памяти, форматировании карты памяти или удалении всех файлов. • Серия*: присвоение файлам номеров, следующих за ранее присвоенными номерами, при вставке новой карты памяти, форматировании карты памяти или удалении всех файлов. • Именем по умолчанию для первой папки является 100РНОТО, а именем по умолчанию для первой папки является 100РНОТО, а именем по умолчанию для первого файла — SAM_0001. • Номера файлов увеличиваются с шагом, равным единице, от SAM_0001 до SAM_9999. • Номера папок увеличиваются с шагом, равным единице, от 100РНОТО до 999РНОТО. • Максимальное число файлов, которые можно сохранить в одной папке, равно 9999. • Имена файлов определяются камерой в соответствии со стандартом разработки файловой системы камер (DCF). При умышленном изменении имен файлов просмотр файлов может стать невозможным.

* По умолчанию

Элемент	Описание			
	Настройка вывода даты и времени на фотографиях при печати. (Выкл.*, Дата, Дата и время) • Дата и время будут выделены желтым цветом и расположены в нижнем правом			
Впечатыв.	углу фотографии. Печать даты и времени на некоторых моделях принтеров может оказаться невозможной. Если в режиме выбрать Текст или сделать снимок с помощью переднего дисплея, дата и время отображены не будут.			
Автом. отключ.	Настройка автоматического выключения камер когда она не используется. (Выкл., 1 мин, 3 мин*, 5 мин, 10 мин) • При замене аккумулятора пользовательские настройки камеры не меняются. • Камера не выключится автоматически, если: - она подключена к компьютеру или принтеру; - выполняется просмотр слайд-шоу или видео; - идет запись голосового комментария.			

	Элемент	Описание			
	Видеовыход	Настройка выхода видеосигнала для вашего региона. • NTSC*: США, Канада, Япония, Корея, Тайвань, Мексика, И т. д. • PAL (поддерживает только BDGHI): Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Англия, Нидерланды, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия, Францию, И т. д.			
	Подсветка АФ	Настройка индикатора, с помощью которого можно сфокусироваться в темных условиях. (Выкл., Вкл.*)			
	USB	Выбор режима, который будет активироваться при подключении камеры к компьютеру или принтеру с помощью USB-кабеля. • Компьютер*: подключение к компьютеру для передачи файлов. • Принтер: подключение к принтеру для печати файлов. • Выберите режим: режим USB выбирается вручную при подключении.			
	ПО для подключения ПК	Автоматический запуск ПО Intelli-studio при подключении камеры к компьютеру (Выкл., Вкл.*).			
	Лицензии откр-го ПО	Отображение данных, связанных с лицензией на программное обеспечение с открытым исходным кодом.			

Приложение

В этом разделе приводятся сведения о технических характеристиках камеры, ее обслуживании и сообщениях об ошибках.

Сообщения об ошибках	. 97
Обслуживание камеры	. 98
Чистка камеры	98
Использование и хранение камеры	99
Сведения о картах памяти	100
Сведения о батарее	102
Перед обращением в центр технического	
обслуживания	106
Технические характеристики камеры	109
Глоссарий	113
Указатель	.117

Сообщения об ошибках

Если появляются следующие сообщения об ошибках, попытайтесь устранить неисправность.

Сообщение об ошибке	Предлагаемые действия			
Ошибка карты памяти	 Выключите, а затем повторно включите камеру. Извлеките карту памяти, а затем повторно вставьте ее. Отформатируйте карту памяти. 			
Карта памяти не поддерживается. вставленная карта памяти несовместима камерой. Вставьте карту памяти microSD, microSDHC.				
Имена файлов не соответствуют станда DCF Full Error DCF. Передайте файлы карты памяти на компьютер и отформатируйте карту.				
Ошиб.файла	Удалите поврежденный файл или обратитесь в центр обслуживания.			
Файловая система не поддерживается.	Файловая структура FAT установленной карты памяти не поддерживается данной камерой. Перед началом использования карты памяти отформатируйте ее в данной камере.			
Батарея Вставьте заряженную батарею или разряжена перезарядите батарею.				
Нет места Удалите ненужные файлы или вставьт карту памяти.				
Нет изображений	Сфотографируйте или вставьте карту памяти, на которой сохранены фотографии.			

Обслуживание камеры

Чистка камеры

Объектив и дисплей камеры

Мягкой кистью удалите пыль и аккуратно протрите объектив мягкой тканью. Если объектив остается загрязненным, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью.



Корпус камеры

Аккуратно протрите мягкой сухой тканью.





- Исключите попадание на фотокамеру бензола, разбавителей, спирта и т. п. Эти растворы могут повредить камеру или стать причиной неполадок.
- Не нажимайте на крышку объектива или используйте мягкую кисть для очистки крышки.

Использование и хранение камеры

Места, не подходящие для использования и хранения камеры

- Следите, чтобы камера не подвергалась воздействию очень низких или очень высоких температур.
- Не используйте камеру в местах повышенной влажности, а также в местах, где влажность может резко меняться.
- Не допускайте воздействия на камеру прямого солнечного света, не храните ее в местах с высокой температурой и плохо проветриваемых местах, например в машине летом.
- Предохраняйте камеру и дисплей от ударов, небрежного обращения и чрезмерной вибрации во избежание серьезных повреждений.
- Чтобы защитить движущиеся и внутренние детали камеры от повреждения, не используйте и не храните камеру в пыльном, грязном, влажном или плохо проветриваемом месте.
- Нельзя использовать камеру, если рядом находятся топливные материалы, горючие или отнеопасные вещества.
 Не храните и не носите камеру и ее аксессуары рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и взрывоопасными материалами.
- Не храните камеру в местах, где есть нафталиновые шарики.

(Использование камеры на пляже или на берегу водоема

- На пляжах и в пыльных местах берегите камеру от попадания песка и пыли.
- Данная камера не является водонепроницаемой. Не прикасайтесь к аккумуляторной батарее, сетевому адаптеру и карте памяти мокрыми руками. Если работать с камерой мокрыми руками, могут возникнуть неполадки.

Длительное хранение

- Для длительного хранения поместите камеру в герметичный контейнер с абсорбентом, таким как силикагель.
- Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи. Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.
- Аккумуляторные батареи, которые не использовались в течение длительного времени, разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо зарядить.
- Текущую дату и время можно заново установить, включив камеру, после того, как батарея была отключена от камеры на протяжении свыше 40 часов.

Меры предосторожности при использовании камеры в местах с повышенной влажностью

Если внести камеру с холода в теплое помещение, на объективе и внутренних компонентах камеры может образоваться конденсат. В таких случаях необходимо отключить камеру и подождать не менее часа. Если конденсат образовался на карте памяти, необходимо извлечь ее из камеры, подождать, пока вся влага не испарится, и лишь после этого установить на место.

Прочие меры предосторожности

- Не раскачивайте камеру на ремешке. при этом можно нанести травмы окружающим или повредить камеру.
- Не окрашивайте камеру: краска может помешать надлежащей работе подвижных частей камеры.
- Когда камера не используется, выключайте ее.

- В камере содержатся чувствительные детали. Нельзя допускать сильных ударов камеры.
- В целях предохранения дисплея от повреждений храните камеру в чехле, когда она не используется. Берегите камеру от царапин, которые могут оставить песок, острые предметы и монеты.
- Не используйте камеру, если на ее дисплее есть трещины или он разбит. Разбитое стекло или акриловая краска могут повлечь травмы рук и лица. Отнесите камеру в сервисный центр Samsung для ремонта.
- Нельзя помещать камеру, аккумуляторную батарею, зарядное устройство и прочие аксессуары на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы, а также рядом с ними. Это может привести к деформации устройств, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы в объектив не попадали прямые солнечные лучи: их воздействие может нарушить цветопередачу матрицы или вызвать иные неполадки.
- Не допускайте, чтобы на объективе оставались отпечатки пальцев и царапины. Для очистки объектива пользуйтесь мягкой чистой тканью без ворсинок.
- Камера самопроизвольно отключается при ударе или сотрясении, чтобы предотвратить повреждение карты памяти.
 Включите камеру, чтобы продолжить ее использование.
- Во время использования камера может нагреваться. Это нормальный процесс, который никак не сказывается на сроке службы камеры и ее работоспособности.
- При очень низкой температуре камера может включаться медленнее. Кроме того, может нарушаться цветопередача и появляться остаточные изображения на дисплее. Это не является неисправностью, и все характеристики работы камеры восстановятся после возвращения в нормальную температуру.

- Камера имеет окрашенную металлическую поверхность. У людей с чувствительной кожей при контакте с ней могут возникнуть аллергические реакции, кожный зуд, экзема или припухлость. Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов, немедленно прекратите пользоваться камерой и обратитесь к врачу.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь отсеков, разъемов или точек доступа камеры. На повреждения камеры, вызванные неправильным использованием, гарантия не распространяется.
- Не позволяйте обслуживать камеру лицам, не имеющим соответствующей квалификации, и не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. На повреждения, возникшие в результате неквалифицированного вмешательства, гарантия не распространяется.

Сведения о картах памяти

Поддерживаемые карты памяти

Камера поддерживает следующие карты памяти: microSD (Secure Digital) и microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Чтобы прочитать данные с помощью ПК или устройства для чтения карт памяти, вставьте карту в адаптер для карт памяти.

Емкость карты памяти

Емкость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки. Характеристики, приведенные ниже, соответствуют использованию карты памяти microSD емкостью 1 ГБ.

Pa	змер	Наилучшее	Отличное	Хорошее	30кадр/с	15кадр/с
	ΙБм	108	212	312	-	-
	€14 M	123	241	353	-	-
	ISΜ	144	283	417	-	-
Ф	10 M	170	332	482	-	-
T O	5м	328	624	882	-	-
	3м	537	980	1373	-	-
	ZM	882	1471	1931	-	-
	М	1626	2574	3089	-	-
*	1280 HQ	-	-	-	Прибл. 4 мин. 30 с.	Прибл. 7 мин. 36 с.
В и д е о	640	-	-	-	Прибл. 9 мин. 27 с.	Прибл. 18 мин. 16 с.
_	320	-	-	-	Прибл. 33 мин. 44 с.	Прибл. 61 мин. 12 с.

При использовании зума время записи может отличаться от указанного.
 Несколько видеозаписей были получены последовательно для определения общего времени записи.

Правила использования карт памяти

- Не подвергайте карту памяти воздействию очень низких и очень высоких температур (ниже 0° C/32° F и выше 40° C/104° F). Это может привести к возникновению неполадок в работе карты памяти.
- Вставляйте карту памяти правильно. Неправильная установка карты памяти может привести к повреждению камеры или самой карты памяти.
- Если карта памяти была отформатирована в другой камере или на компьютере, то перед ее использованием переформатируйте карту памяти в своей камере.
- Перед установкой и извлечением карты памяти выключайте камеру.
- Не извлекайте карту памяти и не выключайте камеру, если индикатор мигает. Это может привести к повреждению данных на карте памяти.
- По истечении срока службы карты памяти хранить на ней фотографии нельзя. Используйте новую карту памяти.
- Карты памяти нельзя сгибать, ронять, подвергать сильным ударам и давлению.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти вблизи сильных магнитных попей
- Нельзя использовать или хранить карты памяти в местах с высокой температурой, высокой влажностью или коррозионноактивными веществами.
- Предохраняйте карту памяти от контакта с жидкостями и любыми посторонними веществами, а также от загрязнения. В случае загрязнения карты памяти протрите ее мягкой тканью, прежде чем вставлять в камеру.
- Следите за тем, чтобы на карту памяти или в разъем для нее не попадали жидкости, грязь и какие-либо посторонние вещества: это может привести к неисправности карты памяти или камеры.

- Чтобы защитить карту памяти от электростатических разрядов, носите ее в чехле.
- Переносите все важные данные на другой носитель, например жесткий диск, CD- или DVD-диск.
- При длительном использовании камеры карта памяти может нагреваться. Это нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.



Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

Сведения о батарее

Используйте только батареи, одобренные компанией Samsung.

Технические характеристики батареи

Технические характеристики	Описание
Модель	BP70A
Тип	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	700 мАч
Напряжение	3,7 B
Время зарядки* (если камера отключена)	Прибл. 150 мин.

^{*} Зарядка аккумулятора от ПК через USB-кабель может занять больше времени.

Срок службы батареи

Время съемки / число фотографий		Условия съемки (при полностью заряженной батарее)
		Измерения проводились в следующих условиях: в режиме €р, в темноте, с разрешением 16М, отличным качеством и включенной DIS.
		Порядок действий:
Фотографии	Прибл. 135 мин./ Прибл. 270 снимков	Установите режим вслышки Выкл, сделайте один снимок, увеличьте или уменьшите масштаб. Установите режим вспышки Заполн. вспышка, сделайте один снимок, увеличьте или уменьшите масштаб. Выполните действия 1 и 2 за 30 секунд и повторяйте в течение 5 минут. Затем выключите камеру на 1 минуту. Повторяйте действия с 1 по 3.
Видеозаписи	Прибл. 90 мин.	Запись видео с разрешением 1280 X 720HQ и скоростью 30 кадр/с.

- Данные, указанные выше, были получены согласно стандартам компании Samsung и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
- Несколько видеозаписей были получены последовательно для определения общего времени записи.

Сообщение «Батарея разряжена»

Когда аккумуляторная батарея полностью разряжена, значок батареи станет красным и появится сообщение Батарея разряжена. Вставьте заряженную батарею или перезарядите батарею.

Памятка по использованию аккумуляторной батареи

- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию очень низких и очень высоких температур (ниже 0° C/32° F и выше 40° С/104° F). Слишком высокая или низкая температура уменьшает емкость батареи.
- При длительном использовании камеры область вокруг отсека аккумуляторной батареи может нагреваться. Это нормальное явление. не влияющее на работоспособность камеры.
- Нельзя тянуть за кабель питания, чтобы вынуть вилку от розетки, поскольку это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- При температурах ниже 0 °С возможно уменьшение емкости и времени работы от аккумуляторной батареи.
- Емкость аккумуляторной батареи может снизиться при низких температурах, но восстановится при нормальной температуре.

Правила использования аккумуляторной батареи

Берегите аккумуляторную батарею, зарядное устройство и карту памяти от повреждений.

Не допускайте соприкосновения батарей с металлическими предметами. Если между полюсами батареи возникнет электрический контакт, она может временно прекратить работать или выйти из строя. Кроме того, существует опасность пожара или поражения электрическим током.

Памятка по зарядке аккумуляторной батарей

- Если индикатор состояния не горит, убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно.
- Если во время зарядки камера включена, аккумуляторная батарея может зарядиться не полностью. Выключайте камеру перед зарядкой аккумуляторной батареи.
- Не пользуйтесь камерой во время зарядки аккумуляторной батареи. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- Нельзя тянуть за кабель питания, чтобы вынуть вилку из розетки, поскольку это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- После того как зарядка завершена, необходимо подождать не менее 10 минут, прежде чем включать камеру.
- Если аккумуляторная батарея разряжена и вы подключили камеру к внешнему источнику питания, использование некоторых энергоемких функций может привести к самопроизвольному выключению камеры.
 Чтобы продолжить использование камеры, зарядите аккумуляторную батарею.

- Если батарея полностью заряжена и был повторно подключен кабель питания, индикатор состояния загорится и будет включен примерно 30 минут.
- При видеосъемке или использовании вспышки аккумуляторная батарея разряжается быстрее. Заряжать батарею следует до тех пор, пока не выключится красный индикатор состояния.
- Если индикатор состояния мигает красным светом, переподключите кабель или извлеките и снова вставьте аккумуляторную батарею.
- Если при зарядке кабель перегрелся или температура окружающей среды слишком высокая, индикатор состояния может мигать красным светом. Как только батарея остынет, зарядка продолжится.
- Чрезмерно длительная зарядка может сократить время работы от аккумуляторной батареи. По завершении зарядки сразу отключайте кабель питания от камеры.
- Запрещается перегибать шнур питания, а также ставить на него тяжелые предметы. Это может привести к его повреждению.

Памятка по зарядке с помощью подключения к ПК

- Используйте только USB-кабель, входящий в комплект поставки.
- Аккумуляторная батарея может не заряжаться в следующих случаях:
 - используется концентратор USB;
 - к компьютеру подключены другие устройства USB;
 - кабель подключен к порту на передней панели компьютера;
 - USB-порт компьютера не поддерживает требуемый стандарт выходной мощности (5В, 500мА);

Обращайтесь с аккумуляторной батареей и зарядным устройством осторожно, соблюдайте правила их утилизации,

- Никогда не сжигайте использованные батареи. При утилизации использованных батарей соблюдайте требования местного законодательства.
- Нельзя помещать камеру или аккумуляторную батарею на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы. При сильном нагревании батарея может взорваться.



Неосторожное или неправильное обращение с аккумулятором может привести к тяжелым травмам или летальному исходу. В целях безопасности рекомендуем ознакомиться со следующими инструкциями по правильному обращению с аккумулятором.

- При неправильном обращении аккумулятор может воспламениться или взорваться. При обнаружении дефектов, трещин или других неисправностей немедленно прекратите использование аккумулятора и обратитесь к производителю.
- Используйте только подлинные, одобренные производителем зарядные устройства и адаптеры и заряжайте аккумулятор только тем способом, который указан в данном руководстве пользователя.
- Не оставляйте аккумулятор вблизи нагревающих устройств или в условиях воздействия высоких температур, например в закрытом автомобиле в жаркое время года.
- Не кладите аккумулятор в микроволновую печь.
- Избегайте хранения или использования аккумулятора в жарких влажных местах, например в водолечебницах или душевых кабинках.
- Не оставляйте аккумулятор на воспламеняющихся материалах, таких как постельное белье, ковры или электрические простыни.
- Не оставляйте включенную камеру на длительное время в закрытых помещениях.
- Избегайте соприкосновения контактов аккумулятора с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты, ключи или часы.

- Используйте только подлинные, одобренные производителем литий-ионные аккумуляторы.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами.
- Избегайте сильных нажимов на аккумулятор и ударов по нему.
- Избегайте сильных сотрясений аккумулятора, таких как бросание его с большой высоты.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию температуры в 60 °С или выше.
- Избегайте контакта аккумулятора с влагой или жидкостью.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию высоких температур (не располагайте ее у огня, под прямыми солнечными лучами и т. д.).

Инструкции по утилизации аккумулятора

- Утилизируйте аккумулятор с осторожностью.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня.
- Правила по утилизации зависят от региона или страны. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местными или федеральными правилами утилизации.

Рекомендации по зарядке аккумуляторной батареи При зарядке аккумуляторной батареи следует точно следовать инструкциям, приведенным в данном руководстве пользователя. При неправильной зарядке батарея может воспламениться или взорваться.

Перед обращением в центр технического обслуживания

Если в работе камеры обнаружились неполадки, перед обращением в сервисный центр попробуйте устранить их самостоятельно, используя рекомендации, приведенные ниже. Если, несмотря на применение предлагаемого решения, устранить неполадку не удалось, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.



При сдаче камеры в сервисный центр приложите к ней прочие аксессуары, которые также могут быть неисправны, например карту памяти и аккумулятор

Неполадка	Предлагаемые действия
Не удается включить камеру	 Убедитесь, что батарея вставлена. Убедитесь, что батарея вставлена правильно. Зарядите батарею.
Питание неожиданно отключается	 Зарядите батарею. Камера может находиться в режиме энергосбережения или автоматического отключения. (стр. 93, 95) Камера может отключаться для предотвращения повреждения карты памяти из-за удара. Повторно включите камеру.
Батарея камеры разряжается слишком быстро	 При низких температурах (ниже 0°С) батарея может разряжаться быстрее. Храните батарею в теплом месте, например в кармане. При использовании вспышки или записи видео батарея разряжается быстрее. При необходимости перезарядите батарею. Батареи являются расходными материалами, их периодически необходимо заменять. Если срок службы батареи подходит к концу, следует приобрести новую батарею.

Неполадка	Предлагаемые действия
Не удается сделать фотографии	 На карте памяти отсутствует свободное место. Удалите ненужные файлы или вставьте новую карту. Отформатируйте карту памяти. (стр. 94) Карта памяти неисправна. Приобретите новую карту памяти. Убедитесь, что камера включена. Зарядите батарею. Убедитесь, что батарея установлена правильно.
При нажатии кнопок камеры ничего не происходит	Извлеките батарею, а затем повторно вставьте ее.
Камера нагревается.	Во время использования камера может нагреваться. Это нормальный процесс, который никак не сказывается на сроке службы камеры и ее работоспособности.
Вспышка не работает.	 Возможно, для режима вспышки выбрано значение Выкл. (стр. 49) В некоторых режимах съемки использование вспышки не предусмотрено.

Неполадка	Предлагаемые действия
Вспышка срабатывает непроизвольно	Вспышка может срабатывать из-за статического электричества. Это не является неисправностью камеры.
Неверно указаны дата и время	Настройте дату и время в меню настроек экрана. (стр. 94)
Дисплей или кнопки не работают	Извлеките батарею, а затем повторно вставьте ee.
Плохо работает дисплей камеры	Работа камеры при очень низкой температуре может приводить к ошибкам в отображении на дисплее и нарушению цветности. Чтобы дисплей работал надлежащим образом, пользуйтесь камерой при умеренной температуре.
Ошибка карты памяти	 Выключите и снова включите камеру. Извлеките карту памяти и снова вставьте ее. Отформатируйте карту памяти. Дополнительные сведения см. в разделе «Правила использования карт памяти» (стр. 100).
Не удается воспроизвести файлы	При изменении имени файла, возможно, просмотра не произойдет (имя файла должно соответствовать стандарту DCF). В этой ситуации файлы необходимо воспроизводить на компьютере.

Неполадка	Предлагаемые действия
Фотографии получаются размытыми	 Убедитесь, что используемый режим фокусировки подходит для съемки с близкого расстояния. (стр. 51) Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен. В противном случае очистите объектив. (стр. 98) Убедитесь, что предмет съемки находится в пределах дальности действия вспышки. (стр. 109)
Цвета на фотографии отличаются от фактических цветов	Неестественные цвета могут появляться, если неправильно настроен баланс белого. Выберите подходящие настройки баланса белого, которые соответствуют источнику света. (стр. 60)
Фотография получается слишком яркой	Снимок переэкспонирован. Выключите вспышку (стр. 49). Измените значение светочувствительности ISO (стр. 50). Отрегулируйте экспозицию (стр. 58).
Фотография получается слишком темной	фотография недоэкспонирована. включите вспышку. (стр. 49) Регулировка светочувствительности ISO. (стр. 50) Отрегулируйте экспозицию. (стр. 58)

Неполадка	Предлагаемые действия
Фотографии не отображаются на экране телевизора	 Убедитесь, что камера правильно подключена к внешнему монитору с использованием кабеля А/ V. Убедитесь, что на карте памяти сохранены фотографии.
Не удается распознать камеру на компьютере	 Убедитесь, что кабель USB подключен правильно. Убедитесь, что камера включена. Убедитесь, что используется поддерживаемая операционная система. (стр. 83, 88)
Соединение камеры и компьютера разрывается при передаче файлов	Передача файлов может прерываться из- за статического электричества. Отключите кабель USB, а затем повторно подключите ero.
Не удается воспроизвести видеозапись на компьютере	 Возможность просмотра видеозаписей с камеры на ПК зависит от программы просмотра. Чтобы иметь гарантированную возможность просматривать видеозаписи с камеры на компьютере, установите программу Intelli-studio. (стр. 84) Убедитесь, что USB-кабель подключен правильно.

Неполадка	Предлагаемые действия
Программа Intellistudio работает некорректно	Завершите процесс и запустите программу заново. Программа Intelli-studio не работает на ПК под управлением ОС Macintosh. Убедитесь, что для параметра ПО для подключения ПК выбрано значение Вкл (стр. 95). В зависимости от технических характеристик и рабочей среды компьютера автозапуск программы может быть недоступен. В этом случае выберите пункт пуск → Мой компьютер → Intelli-studio → iStudio.exe.

Технические характеристики камеры

Датчик изображения			
Тип	ПЗС, 1/2,3 дюйма (прибл. 7,76 мм)		
Эффективное разрешение	Прибл. 16,1 млн пикселов		
Полное разрешение	Прибл. 16,4 млн пикселов		
Объектив			
Фокусное расстояние	Объектив Samsung с 5-х кратным зумом f = 4,7–23,5 мм (эквивалент для пленки 35 мм: 26–130 мм)		
Диафрагменное число	F3,3 (W — макс. широкоугольное положение) — F5,9 (Т — макс. телефото)		
Цифровой зум	Режим фотосъемки: 1,0X-5,0X (Оптический х цифровой: 25,0X)		
Дисплей			
Тип	ТЕТ ЖК		
Характеристики	 Основной дисплей: 2,7 дюйма (6,9 см), QVGA, 230 тыс. цветов Передний дисплей: 1,5 дюйма (3,8 см), ЖН дисплей с ТЕТ-матрицей, 61 тыс. цветов 		
Фокусировка			
Тип	Автофокусировка ТТL (Матричная, По центру, АФ с обнаружением лица, Автофокусировка с отслеживанием объекта, АЕ с интеллектуальным распознаванием лиц)		

Дальность		Широкоугольное положение (W)	Телефото (T)
	Норма	80 см — бесконечность	100 см — бесконечность
	Макросъемка	5-80 см	-
	Автомакро	5 см — бесконечность	100 см — бесконечность

Выдержка

- Интелл. режим: 1/8-1/2000 с
- Программный: 1–1/2000 с
- Ночь: 8-1/2000 с

- 1.0 .5.02000 0			
Экспозиция			
Управление	Программный режим (автоэкспозиция)		
Экспозамер	Матричный, Точечный, Центр-взвешен, обнаружение лица, АЕ с интеллектуальным распознаванием лиц		
Коррекция	±2 EV (с шагом 1/3 EV)		
Светочувствительность в эквиваленте ISO	Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (Можно выбрать 3М или ниже)		
Вспышка			
Режимы	Интелл. режим, Авто, Красные глаза, Заполненная вспышка, Медленная синхронизация, Выкл, Удаление красных глаз		
Дальность	Широкоуг.: 0,2–3,5 м (Авто ISO)Телефото: 1,0–2,0 м (Авто ISO)		
Время перезарядки	Прибл. 4 с (в зависимости от состояния аккумулятора)		

Стабилизация изобра	жения	Съемка		
цифровая стабилизаці	ия изображения (DIS)		 Режимы: Интелл. режим (белый цвет, цветная макросъемка, портрет, ночной 	
Эффекты Режим фотосъемки	Автофильтр: Норма, Миниатюра, Виньетка, Точка полутонового растра, Эскиз, Рыбий глаз, Анти-туман, Классика, Ретро, Негатив, Пользовательский RGB Улучш. изображ: Резкость, Контраст., Насыщенность (5 уровней)	Фотографии	портрет, контровый портрет, контровый свет, пейзаж, движение, штатив, ночная съемка, макросъемка текста, синее небо, закат, зелень, Фейерверк), Программный, Сюжет (Волшебная рамка, Прекрасный снимок, Ночь, Пейзаж, Текст, Закат, Рассвет, Контровой свет, Пляж/снег) • Тип съемки: Покадровая, Непрерывная,	
Режим видеосъемки	Автофильтр: Норма, Палитра "Эффект 1", Палитра "Эффект 2", Палитра "Эффект 3", Палитра "Эффект 4", Миниатюра, Виньетка, Линза "рыбий глаз", Анти-туман, Классика,		Движение, AEB • Таймер: Выкл., 10 сек., 2 сек., Двойной (10 сек., 2 сек.)	
Ретро, Негатив, Пользовательский RGB Баланс белого			 Режимы: Интелл. видео*, Видео * Интелл. видео: пейзаж, синее небо, зелен закат Формат: MJPEG (максимальное время записи: 15 мин) 	
Авто ББ, Дневной свет, Облачно, Люминесц.ХБ, Люминесц.ТБ, Лампы накал., Польз. установки				
Дата Выкл., Дата, День&Время		Dunasanus	 Разрешение: 1280 X 720 HQ (Один файл: 	
		Видеозапись	макс. 4 Гб), 640 X 480, 320 X 240	
			• Частота кадров: 30кадр/с, 15кадр/с	
			• Звукозап: Звук Вкл./Звук Выкл./Без звука	
			• Редактирование видео (встроенные функции	

приостановка записи, захват снимка

Просмотр			
Тип	Одиночный кадр, миниатюры, Мульти- спайд-шоу с музыкой и эффектами, видеоклип, менеджер альбома* * Категории менеджера альбома: Тип, Дата, Цвет, Неделя, Лицо		
Редактирование	Изменить размер, Повернуть, Улучшение изображ, Автофильтр, Подрезка		
Эффекты	Улучшение изображ: Устранение красных глаз, АСВ, Ретушь лица, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Добавить шум Автофильтр: Норма, Миниатюра, Виньетка, Мягкий фокус, Старая пленка 1, Старая пленка 2, Точка полутонового растра, Эскиз, Рыбий глаз, Анти-туман, Классика, Ретро, Негатив, Пользовательский RGB		
Хранение данных			
Носители	Встроенная память: прибл. 50 Мб Внешние устройства памяти (дополнительно): карта памяти microSD (гарантированная поддержка до 2 Гб) Карта памяти microSDHC (гарантированная поддержка до 8 Гб) Размер встроенной памяти может не соответствовать приведенным показателям.		
Формат файла	DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Фотоснимки: JPEG (DCF) Видеозаписи: AVI (MJPEG)		

	для	Для карты microSD				
Размер и качество изображения			Наилучшее	Отличное	Хорошее	
	16 M	4608 X 3456	108	212	312	
	€ 14м	4608 X 3072	123	241	353	
	ĭ2M	4608 X 2592	144	283	417	
	10 M	3648 X 2736	170	332	482	
	5м	2592 X 1944	328	624	882	
	3м	1984 X 1488	537	980	1373	
	ZW.	1920 X 1080	882	1471	1931	
	 M	1024 X 768	1626	2574	3089	
	Данные показатели были получены в стандартных условиях Samsung и могут меняться в зависимости от условий съемки и настроек камеры.					
Интерфейс						
Цифровой выход	USB	USB 2.0				
Аудиозаписи	Моно	Моно (внутренний динамик), Моно (микрофон		крофон)		
Видеовыход	NTS	NTSC, PAL (по выбору)				
Входной разъем постоянного тока	5 B					

Электропитание		
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная ВР70А (700 мАч)	
Тип разъема	Micro USB (5-контактный разъем)	

Источник питания может отличаться в зависимости от региона.

Размеры (Ш × В × Г)

90,65 х 54,9 х 19,6 мм (без учета выступающих частей)

Bec

108 г (без батареи и карты памяти)

Рабочий диапазон температур

0-40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности

5 - 85 %

Программное обеспечение

Intelli-studio

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Глоссарий

АСВ (автоматический баланс контрастности)

Эта функция позволяет автоматически улучшить контрастность изображений, если объект съемки освещен сзади или сильно контрастирует с фоном.

АЕВ (автоматическая экспозиционная вилка)

Эта функция позволяет автоматически делать несколько фотоснимков с различной экспозицией, чтобы впоследствии можно было выбрать правильно экспонированное изображение.

АФ (автофокус)

Камера автоматически фокусирует объектив на объекте съемки. Автоматическая фокусировка выполняется на основе контрастности.

ДиафрагмаAperture

Диафрагма определяет количество света, попадающее на матрицу камеры.

Дрожание камеры (размытие изображения)

Если камера движется при открытом затворе, изображение может получиться размытым. Обычно это происходит при большой выдержке. Чтобы предотвратить этот эффект, можно увеличить светочувствитсьность, использовать вспышку или уменьшить выдержку. Кроме того, можно использовать штатив и функцию DIS или OIS.

Композиция

В фотографии термин «композиция» означает размещение объектов на снимке. Чтобы правильно выстроить композицию, в большинстве случаев достаточно следовать правилу третей.

DCF (стандарт для файловой системы цифровых камер)

Стандарт, в котором описаны такие характеристики, как формат файлов и файловая система для цифровых камер, разработанные ассоциацией JEITA.

Глубина резкости

Расстояние между ближней и дальней границами пространства, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе и будут достаточно резкими на снимке. Глубина резкости зависит от диафрагмы объектива, фокусного расстояния и расстояния от камеры до объекта съемки. Например, уменьшение значения диафрагмы приводит к увеличению глубины резкости и размытию фона композиции.

Цифровой зум

Эта функция позволяет искусственно повысить степень увеличения, обеспечиваемую зум-объективом (с оптическим зумом). При использовании цифрового зума качество фотоснимка ухудшается по мере увеличения изображения.

DPOF (формат цифровой печати)

Формат для записи на карту памяти информации для печати, такой как выбранные изображения и требуемое количество экземпляров. DPOF-совместимые принтеры, которые имеются в некоторых фотомагазинах, могут считывать эту информацию с карты памяти, что повышает удобство печати.

EV (экспозиционное число)

Все комбинации значений выдержки и диафрагмы объектива, обеспечивающие одинаковую экспозицию.

Коррекция EV

Эта функция позволяет быстро корректировать определенное камерой экспозиционное число, чтобы улучшить экспозицию фотоснимков. Коррекция выполняется с определенным шагом. Например, при выборе значения –1,0 EV фотоснимок станет на один уровень темнее, при выборе значения 1,0 EV — на один уровень светпее.

EXIF (стандарт Exchangeable Image File Format)

Стандарт, описывающий формат файлов изображений для цифровых камер и разработанный ассоциацией JEIDA.

Экспозиция

Количество света, попадающее на матрицу камеры. Экспозиция задается сочетанием значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO.

Вспышка

Вспышка света, помогающая обеспечить достаточную экспозицию при слабом освещении.

Фокусное расстояние

Расстояние от центра объектива до фокальной точки (мм). При большем фокусном расстоянии угол обзора сужается, а объект оптически увеличивается. При меньшем фокусном расстоянии угол обзора увеличивается.

Матрица

Физический компонент цифровой камеры со светочувствительным элементом для каждого пиксела изображения. Каждый светочувствительный элемент сохраняет значение интенсивности света, попадающего на него при экспозиции. Распространены матрицы типа ПЗС (прибор с зарядовой связью) и CMOS (комплементарный металлооксидный полупроводник).

Светочувствительность ISO

Чувствительность камеры к свету, рассчитываемая на основе светочувствительности пленки, которая использовалась в пленочных фотокамерах. Чем выше значение светочувствительности ISO, тем меньше используемая камерой выдержка, а также размытость снимка, возникающая из-за дрожания камеры и слабого освещения. Однако на изображениях, полученных при высоком значении светочувствительности, более вероятно наличие шумов.

Формат JPEG

Метод сжатия цифровых изображений с частичной потерей информации. Формат JPEG позволяет сжимать изображения, уменьшая размер файлов и не снижая их разрешение.

ЖК-дисплей

Устройство отображения, часто применяемое в бытовой электронике. Для воспроизведения цветов на дисплеях такого типа служат отдельные средства задней подсветки, например флуоресцентные лампы (CCFL) или светодиоды (LED).

Макросъемка

Эта функция позволяет выполнять фотосъемку маленьких предметов на близком расстоянии. В режиме макросъемки маленькие объекты выходят очень четкими, так что можно сохранять пропорции. близкие к реальным (1:1).

Экспозамер

Экспозамером называется метод измерения камерой количества света для определения экспозиции.

Формат MJPEG (Motion JPEG)

Видеоформат со сжатием, аналогичным сжатию изображений в формате JPEG.

Шум

Неправильно обработанные пикселы цифрового изображения, которые могут выглядеть как находящиеся не на своем месте или как странные яркие точки. Шум обычно возникает при фотосъемке с высокой светочувствительностью или при автоматической настройке светочувствительности и слабом освещении.

Оптический зум

Зум, позволяющий получать увеличенные изображения с помощью объектива. без ушерба для качества.

Качество

Степень сжатия цифровых изображений. Как правило, чем качественнее изображение, тем меньше степень сжатия и, соответственно, тем больше размер файла.

Разрешение

Количество пикселов, содержащихся в цифровом изображении. В изображениях с высоким разрешением содержится больше пикселов и обычно больше деталей, чем в изображениях с низким разрешением.

Выдержка

Выдержка — это время от открытия до закрытия затвора. Выдержка существенно влияет на яркость снимка, поскольку регулирует количество света, попадающего через диафрагму на матрицу. При короткой выдержке проникает меньше света, и снимок становится темнее. При этом лучше запечатлеваются объекты в движении.

Виньетка

При использовании этого эффекта края снимка становятся менее яркими и насыщенными, чем центральная область. Эффект виньетки позволяет выделить объекты, расположенные в центре изображения.

Баланс белого (цветовой баланс)

Эта функция позволяет регулировать интенсивность цветов (как правило, основных: красного, зеленого и синего) на изображении. Правильный выбор баланса белого позволяет делать цветопередачу более естественной.



Правильная утилизация изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)

(Применимо в странах Европейского союза и других странах Европы с раздельными системами сбора отходов)

Наличие данного значка на продукте показывает, что изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по окончании его срока службы. Для предотвращения нанесения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов необходимо отделить изделие от других типов отходов и подвергнуть соответствующей переработке. Такой подход способствует экологически рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Информацию о безопасной для окружающей среды утилизации данного продукта пользователи могут получить у продавца продукта или в муниципальных органах власти. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с положениями и условиями договора покупки. Данное изделие не должно утилизироваться вместе с другими коммерческими отходами.



Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Сd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве EC 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окоужающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.



Концепция PlanetFirst отражает позицию компании Samsung Electronics в отношении социальных обязательств и ее вклад в устойчивое развитие посредством ведения бизнеса с учетом влияния на окружающую среду.

Указатель

И АБК Вид даты 94 Диафрагма 36 Избранные лица (список «Моя Звезда») В режиме воспроизведения Видео Ранжирование 69 Запись 39 В режиме съемки 59 Сохранение новых лиц 57 Просмотр 75 Удаление сохраненных Автоматический баланс Задание на печать 81 лиц 70 Видеовых 95 контрастности (АСВ) 59 Запись Изменение размера 77 Впечатыв 95 Автофильтр Видео 39 Индик АФ 95 В режиме просмотра 78 Вращение 77 Заставка 77, 93 В режиме съемки 63 Интелл. зум 27 Вспышка Захват изображения 76 АФ звук 92 Авто 50 Интелл. режим 32 Защита файлов 72 Выкл. 49 Источник света (баланс Заполн 50 Значки 20 Б белого) 60 Красн. гл. 50 Зона фокусир Бапанс белого 60 Медл син 50 Многосегм. АФ 53 Устр. кр. глаз 49 К Батарея Отслежив. АФ 53 Выдержка 36 Зарядка 103 по центру 53 Карта памяти Срок службы 102 microSD 100 Зуммирование 26 Технические характеристики microSDHC 100 102 Емкость 101 Глоссарий 113 Большая выдержка 36 Качество фотографий 47 Громкость 92 Быстрый просмотр 93 Кнопка зума 15

Кнопка меню 15
Кнопка навигации 15
Кнопка просмотра 17
Кнопка режима 15

Кнопка функции 15 Красн. гл.

В режиме воспроизведения 79 В режиме съемки 49

M

Макро 51 Менеджер альбома 70

Моргание глаз 55

Н

Настройка изображения AБК 79

Добавление шума 80 Контрастность 80 Насышенность 80 Ретушь лица 80 Устр. кр. глаз 79 Яркость 80

Недостатки лица 36

Нестабильное положение камеры 29

O

Обнаруж. лица
Моргание глаз 55
Норма 54
Распозн. лица 56
Улыбка 55

Обслуживание 98

Описание функции 93

Отключение звукаВидео 39
Камера 17

Отключение устройства 87

Отслежив. фокусировка 52

Очистка

Дисплей 98 Корпус 98 Объектив 98

П

Параметры

Дисплей 93 Доступ 91 Звук 92 Камера 94

Передача файлов Для Мас 88 Для Windows 83

Передний дисплей 14 включение 25

деморежим 92 режим съемки 42

Печать фотографий 89

Просмотр файлов
В виде миниатюр 71
На экране телевизора 82
По категориям 70
Слайд-шоу 74

Р

Разрешение

Видео 46 Фотография 46

Распозн. лица 56

Регулировка

Контрастность
В режиме просмотра 80
В режиме съемки 66

Насыщенность
В режиме просмотра 80
В режиме съемки 66

Резкость 66 Яркость 80

Редактирование 77

Режим Волшебная рамка 34

Режим «Дети»

видеозапись 44 настройки звука 92 фотосъемка 43

Режим интеллектуального обнаружения сюжета 40

Режим кино 39

Сообщения об ошибках 97

Режим «Ночь» 36 Сюжетный режим 34 Форматирование 94 Я Режим «Программа» 38 Яркость дисплея 93 Ц Режим просмотра 68 Яркость лица 35 Таймер 48 Центр обслуживания 106 Режим «Ретушь» 35 Тип дисплея 23 Цифровая стабилизация \Box Режим съемки изображения (DIS) 28 Интелл. режим 32 Тональность RGB DPOF 81 Кино 39 Цифровое В режиме просмотра 79 Программа 38 масштабирование 26 В режиме съемки 65 Сюжет 34 Intelli-studio 85 Ч Частота кадров 39 Увеличение 73 Сброс 94 M Чувствительность ISO 50 Удаление файлов 72 Серия MJPEG 110 Упыбка 55 Автоматическая экспозиционная вилка Устан. времени/даты 94 (AEB) 62 P Экспозамер Движение 62 Мульти 59 Непрерывная съемка 62 Pictbridge 89 Φ Точечный 59 Слайд-шоу 74 Центровзвешенный 59 Фокусное расстояние Спегка нажать 6 Автомакро 51 Экспозиция 58 Макросъемка 51

Норма (АФ) 51



Сведения о послепродажном обслуживании и ответы на некоторые вопросы можно найти в прилагаемом гарантийном талоне или на веб-сайтах http://www.samsung.com/.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 5 лет

Сертификат: POCC KR.AB57.B08280 Срок действия: с 07.12.2010 по 06.12.2013 Товар сертифицирован: ООО «АЛЬТТЕСТ», 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14



